

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DECORATIVE BOULDERS DG36MX-1

CAMPFIRE LOGSET - LSU24SPF-1 FOR USE ON MODELS: DVCP36(SP,PP)

HARDWARE PACK CONTENTS		
Part Number	Description	Quantity Supplied
R11714	#10 X 3/8" Truss Head	10


INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH THE OWNER FOR FUTURE REFERENCE AFTER INSTALLATION

TOOLS REQUIRED:


- Electric screw gun with Phillips driver
- Flat-head screwdriver

NOTICE: Your log set will be installed using this instructions sheet in conjunction with the fireplace installation instructions.

1. Compare the false floor in your log accessory kit to **Figure 1** to make sure that you have the correct part. Contact your dealer if the false floor you received is incorrect.

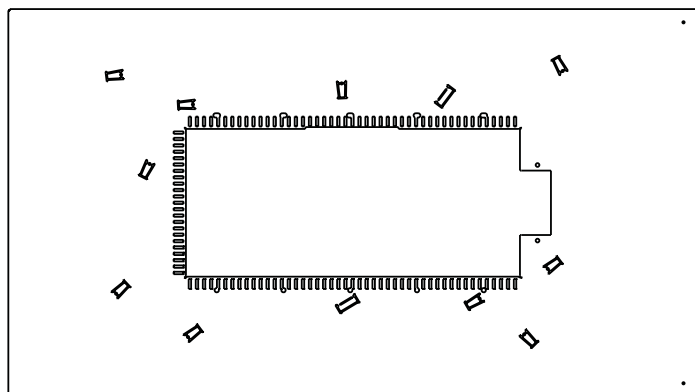

LSU24SPF

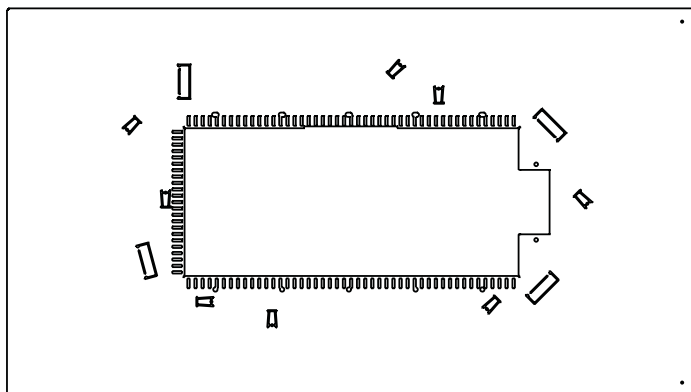

DG36MX

Figure 1

2. Remove the glass frame and screen frame assembly as a unit, from both sides of the fireplace.

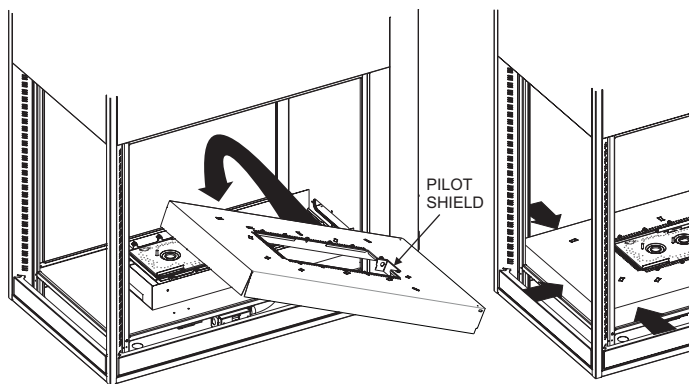


Figure 2

3. Insert the False Floor into the firebox at an angle. Make sure the pilot shield is on the same side as the pilot. The False Floor will fit around the burner and pilot. Ensure that the Pilot Shield wraps around the base of the pilot rather than sitting on top of it. Push the three flanges of the False Floor inwards to allow it to sit all the way down against the Firebox Floor. See Figure 2 and Figure 3.

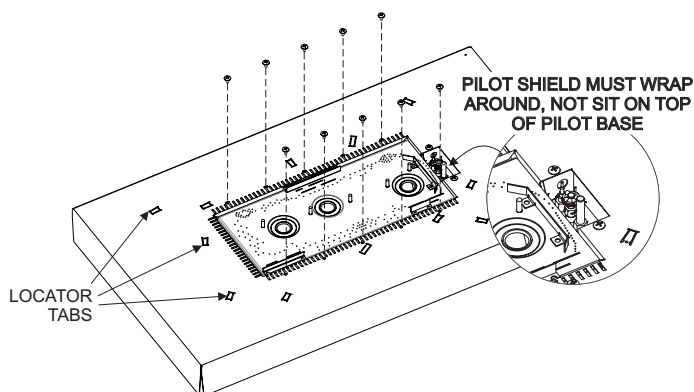


Figure 3

4. Screw the False Floor to the burner using the included ten #10 X 3/8" Truss Head Screws. See Figure 3.
5. Using a flat-head screwdriver, bend all log locator tabs upwards to 90 degrees. See Figure 3.
6. Consult your fireplace Installation Instructions for the placement of rock wool and logs or decorative boulders. Do not deviate from these instructions.
7. **DG36MX:** The un-lettered stones included in this kit may be arranged on the false floor to suit your preference. Do not place them on the burner.
LSU24SPF and DG36MX: The bag of "wood splinters" and the included vermiculite may be arranged on the false floor to suit your preference. Do not place them on the burner.
8. Replace the glass and screen frames before lighting the unit.



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.

INSTRUCTION D'INSTALLATION POUR PIERRES DÉCORATIVES DG36MX-1

POUR JEU DE BûCHES DE FEU DE CAMP (LSU24SPF-1)
À UTILISER SUR MODÈLES : DVCP36 (SP,PP)

CONTENU DU SACHET DE QUINCAILLERIE		
Numéro de pièce	Description	Quantité fournie
R11714	Vis à tête bombée n° 10 X 3/8 po	10


APRÈS LE MONTAGE, LE FEUILLET D'INSTALLATION DOIT ÊTRE
LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

OUTILS REQUIS :


- Tournevis motorisé avec embout Phillips
- Tournevis à lame plate

AVIS : Pour le montage du jeu de bûches, veuillez utiliser le présent feuillet d'instruction conjointement avec l'instruction d'assemblage du foyer.

1. Comparer le faux plancher de votre trousse accessoire de bûches à la **Figure 1** pour vous assurer d'avoir la bonne pièce. Sinon, communiquez avec votre concessionnaire.

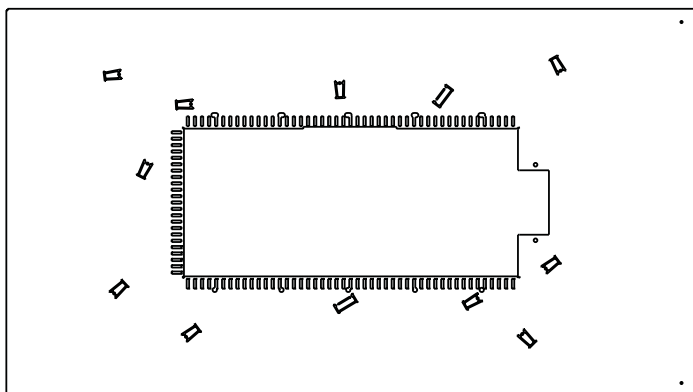

LSU24SPF

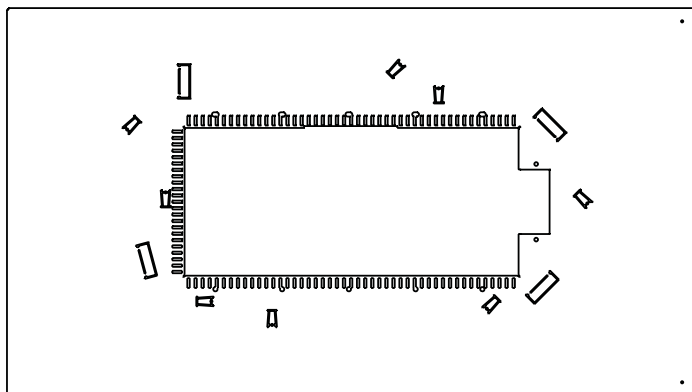

DG36MX

Figure 1

2. Déposer l'ensemble écran et vitre encadrés en une seule unité des faces avant et arrière du foyer.

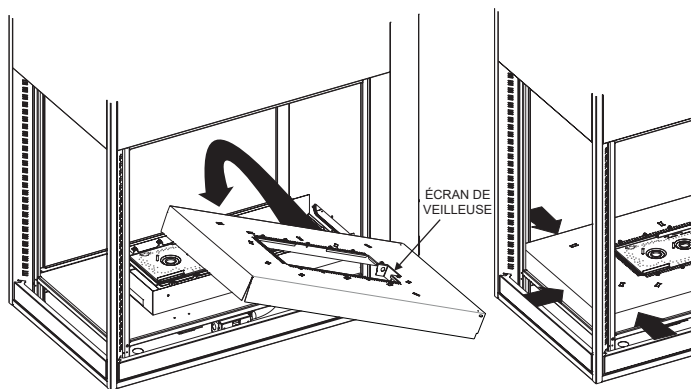


Figure 2

3. Insérer le faux plancher dans l'âtre en l'inclinant dans l'ouverture, et s'assurer que le protège-pilote est sur le bon côté. Le faux-plancher est conçu pour s'ajuster autour du brûleur et du pilote. S'assurer que le protège-pilote contourne la base du pilote sans le recouvrir. Repousser les trois montants du faux plancher vers le bas pour bien ajuster la pièce dans l'âtre. **Voir Figures 2 et 3.**

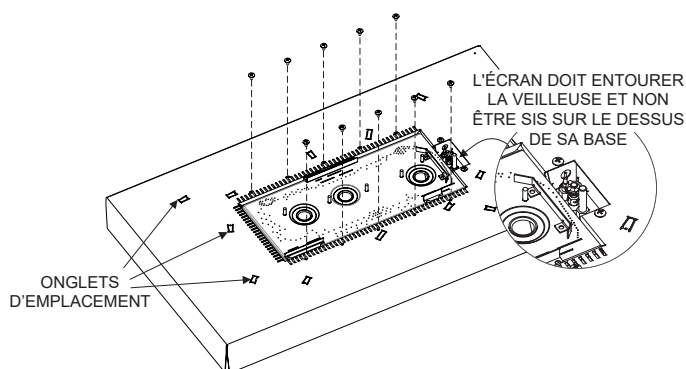


Figure 3

4. À l'aide des vis à tête bombée n° 10 X 3/8 po, visser le faux plancher sur le brûleur. **Voir Figure 3.**
5. À l'aide d'un tournevis à lame plate, replier toutes les languettes de positionnement à 90 degrés vers le bas. **Voir Figure 3.**
6. Pour le positionnement de la laine minérale et des bûches ou pierres décoratives, veuillez vous référer à l'instruction d'assemblage de votre foyer. Ne pas dévier des directives de cette instruction de montage.
7. **DG36MX** : Les pierres de cette trousse non identifiées d'une lettre peuvent être disposées selon votre préférence sur le faux plancher. Ne pas les placer sur le brûleur.
- LSU24SPF et DG36MX** : Les brindilles d'allumage et la vermiculite de cette trousse qui sont non identifiées d'une lettre peuvent être disposées selon votre préférence sur le faux plancher. Ne pas les placer sur le brûleur.
8. Ne pas allumer le foyer avant d'avoir remis les cadres écran/vitre en place.



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire.