

INSTALLATION INSTRUCTIONS DVCX LINER & FLOOR KITS

INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH OWNER FOR FUTURE REFERENCE AFTER INSTALLATION.

BLACK REFLECTIVE LINERS	
Models	Description
DVP36XKR-1	Traditional Black
DVP42XKR-1	Traditional Black
BLACK REFLECTIVE FLOORS	
Models	Description
DVF36XKR-1	Traditional Black
DVF42XKR-1	Traditional Black

CERAMIC FIBER LINERS	
Models	Description
DVP(36,42)XCB-1	Cottage Brick
DVP(36,42)XRB-1	Rustic Brick
DVP42XRBW-1	Rustic Brick White
CERAMIC FIBER LINERS with FLOORS	
Models	Description
DVP(36,42)XTS-1	Traditional Stone
DVP(36,42)XWS-1	Old World Stone

CARTON CONTENTS			
Description	Black Reflective Liners	Black Reflective Floors	Ceramic Fiber Liners
Rear Liner	1	-	1
Left Liner	1	-	1
Right Liner	1	-	1
Left Rear Leg	-	-	1
Right Rear Leg	-	-	1
Left Floor	-	1	1
Right Floor	-	1	1
Front Left Floor	-	1	1
Front Right Floor	-	1	1
Liner Bracket	2	-	2
#10 X 1/2 Screw	2	-	2
Rear Liner Insulation	1	-	-

INSTALLATION OF FLOORS

1. Remove glass door and control panel. See the appliance owner's manual for more detailed information.
2. Place the bottom side floor as shown in **Figure 1**.

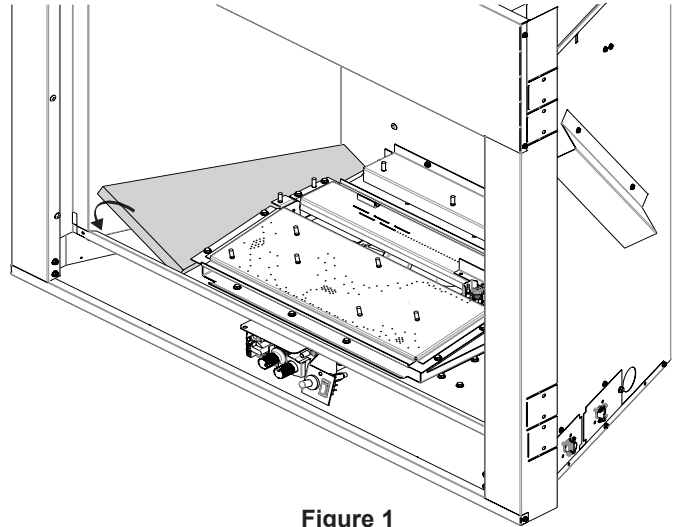


Figure 1

3. Place bottom middle floor as shown in **Figure 2**.
NOTE: The Ceramic Fiber floor is two pieces and the Black Reflective floor is one piece.

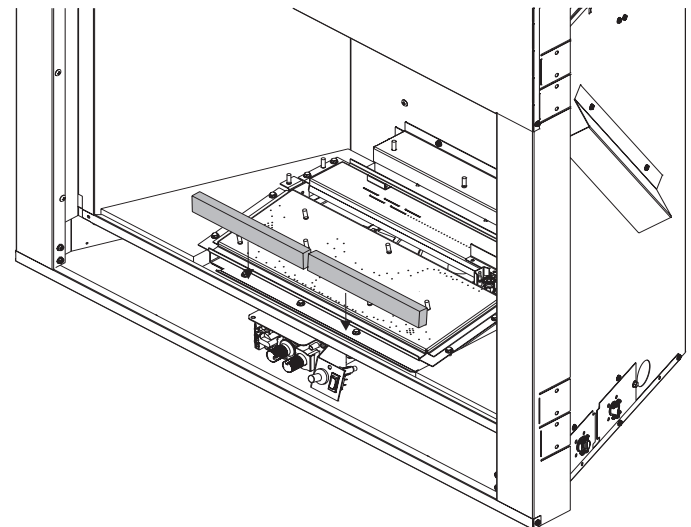


Figure 2

INSTALLATION OF LINERS

1. Prebend the brackets included with the kit as shown in **Figure 3**.

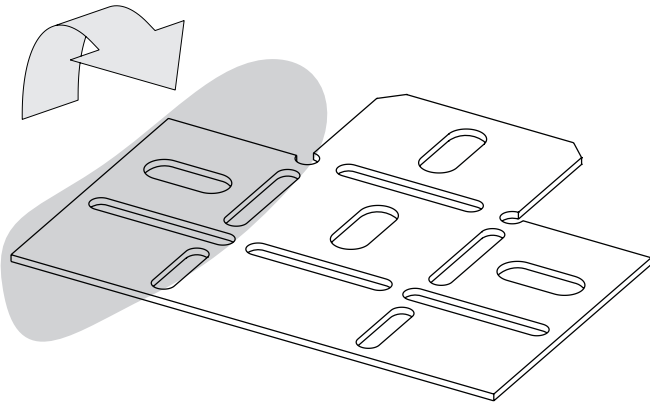


Figure 3

2. **For Ceramic Fiber Liners Only:** Place left and right rear legs as shown in **Figure 4**.

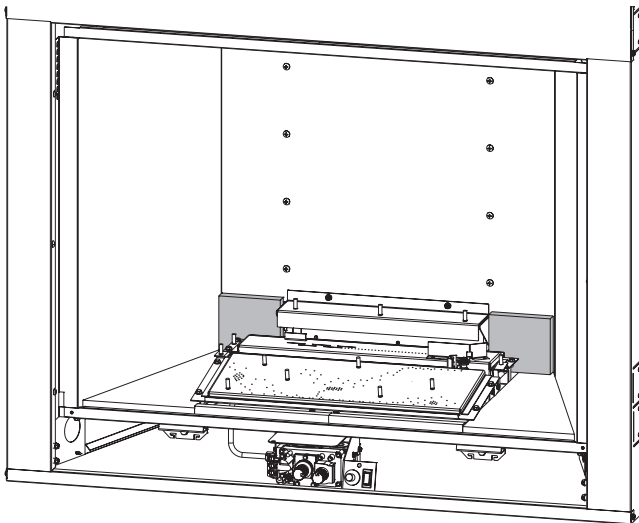


Figure 4

3. Place rear panel on the back of the firebox and hold with one hand. **See Figure 5.** Ensure rear panel is resting on fiber legs. **Note for Reflective Liners Only:** Place insulation behind rear liner before installing.

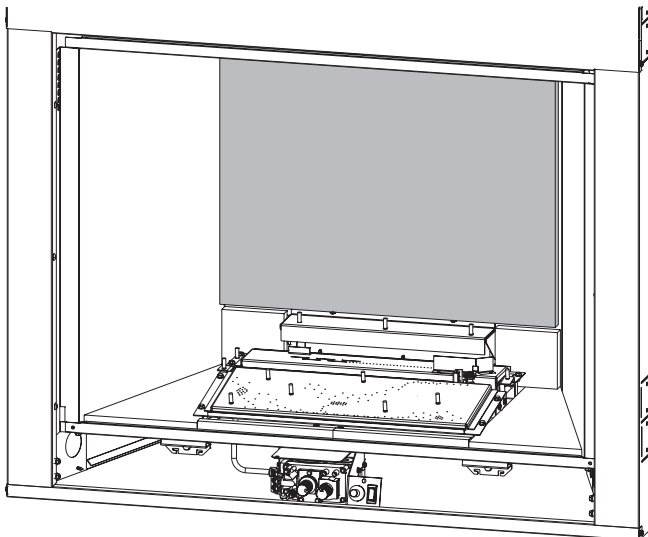


Figure 5

4. Remove the screw plugging the bracket hole in the top of the firebox.
5. Place left panel against left firebox and rear panel and hold side in place. Secure panel in place with one of the brackets and one #10 X 1/2 screw. **See Figure 6.**


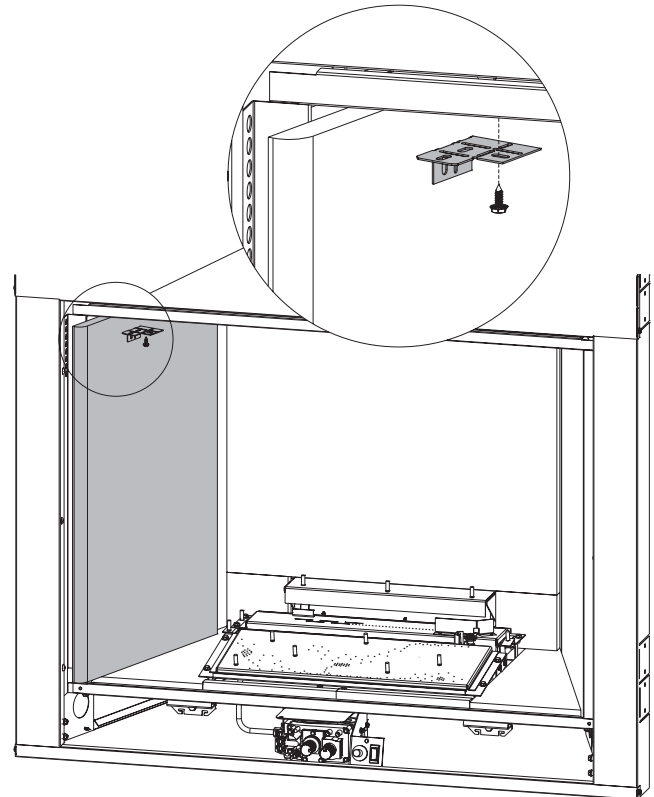


Figure 6

NOTE: The side liners each have a small dimple to indicate the bottom rear of the liner. When properly installed, the dimples will be at the bottom rear of the fireplace.


6. Repeat steps 4 and 5 for the right side.

BLACK REFLECTIVE LINERS AND FLOORS EXPLODED VIEW AND PARTS LIST

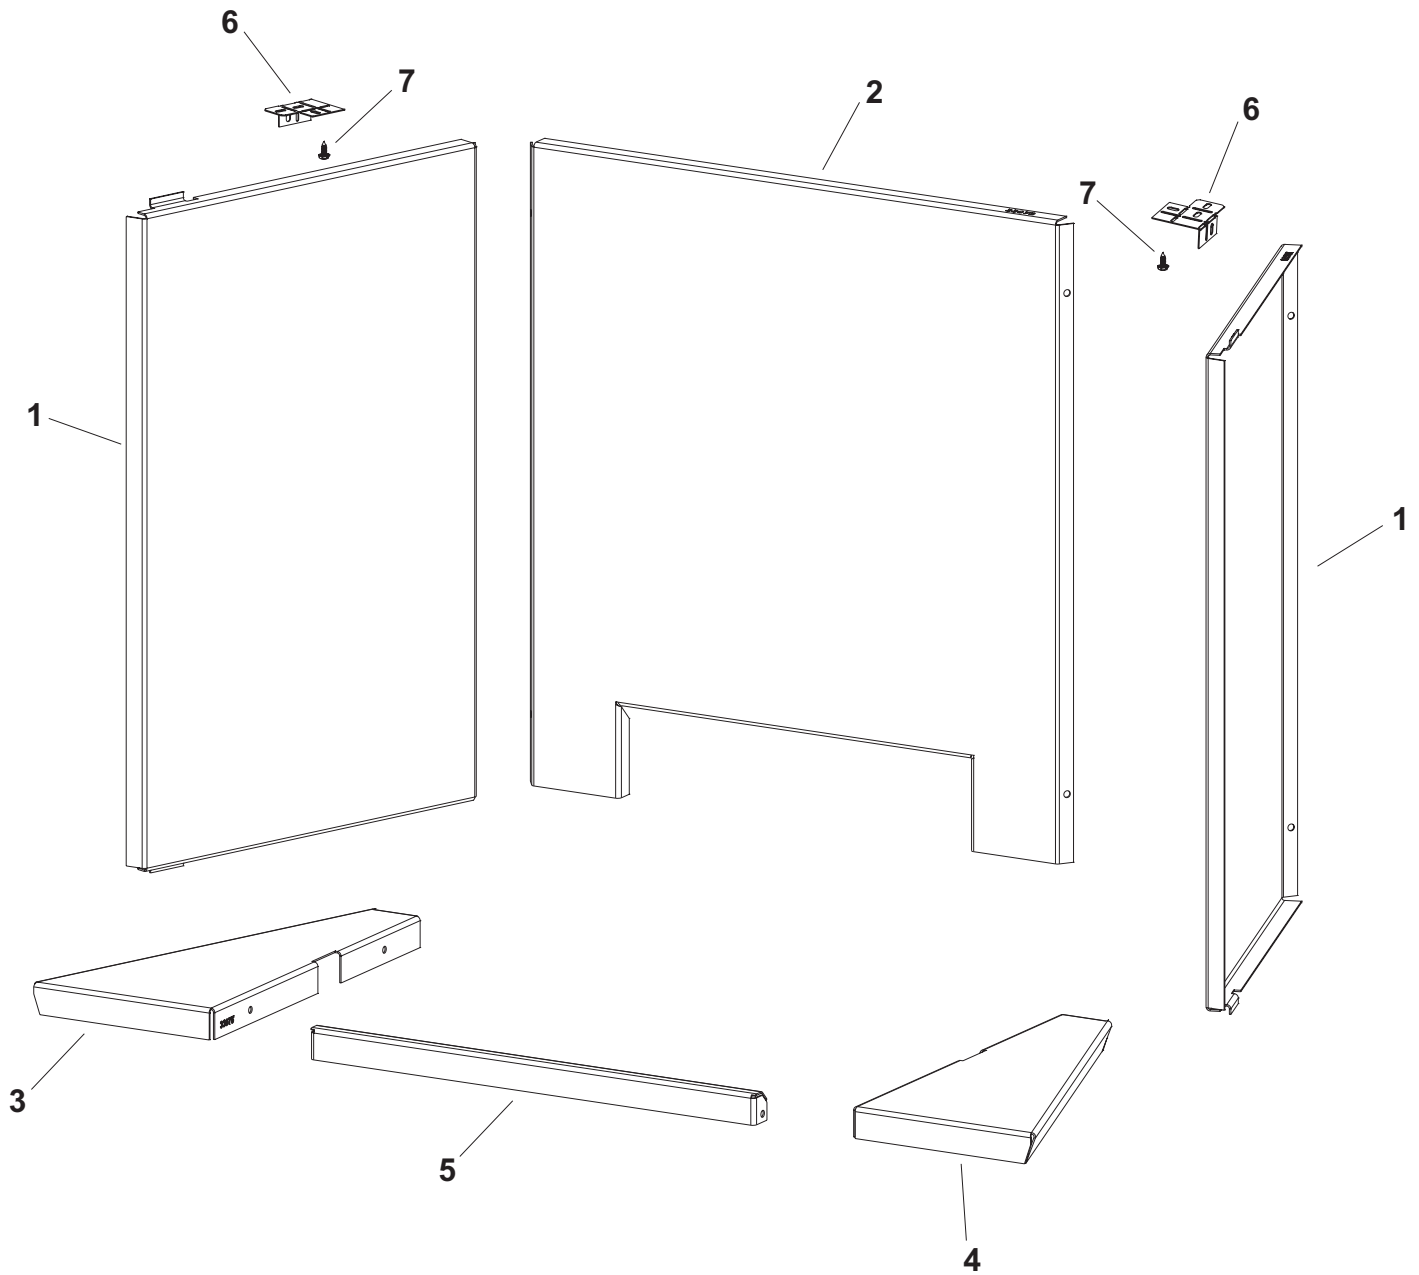

BLACK REFLECTIVE LINERS						
Index Number	Part Number				Description	Quantity Supplied
	DVP36XKR	DVP42XKR	DVF36XKR	DVF42XKR		
1	33973	33973	-	-	Side Liner	1
2	33972	33978	-	-	Rear Liner	1
3	-	-	33975	33979	Bottom Left Liner	1
4	-	-	33976	33980	Bottom Right Liner	1
5	-	-	33977	33977	Bottom Center Liner	1
6	29270	29270	-	-	Liner Bracket	2
7	R2737	R2737	-	-	Screws #10 X 1/2	2
Not Shown	R11994	R11995	-	-	Rear Liner Insulation	1

CERAMIC FIBER LINERS AND FLOORS EXPLODED VIEW AND PARTS LIST

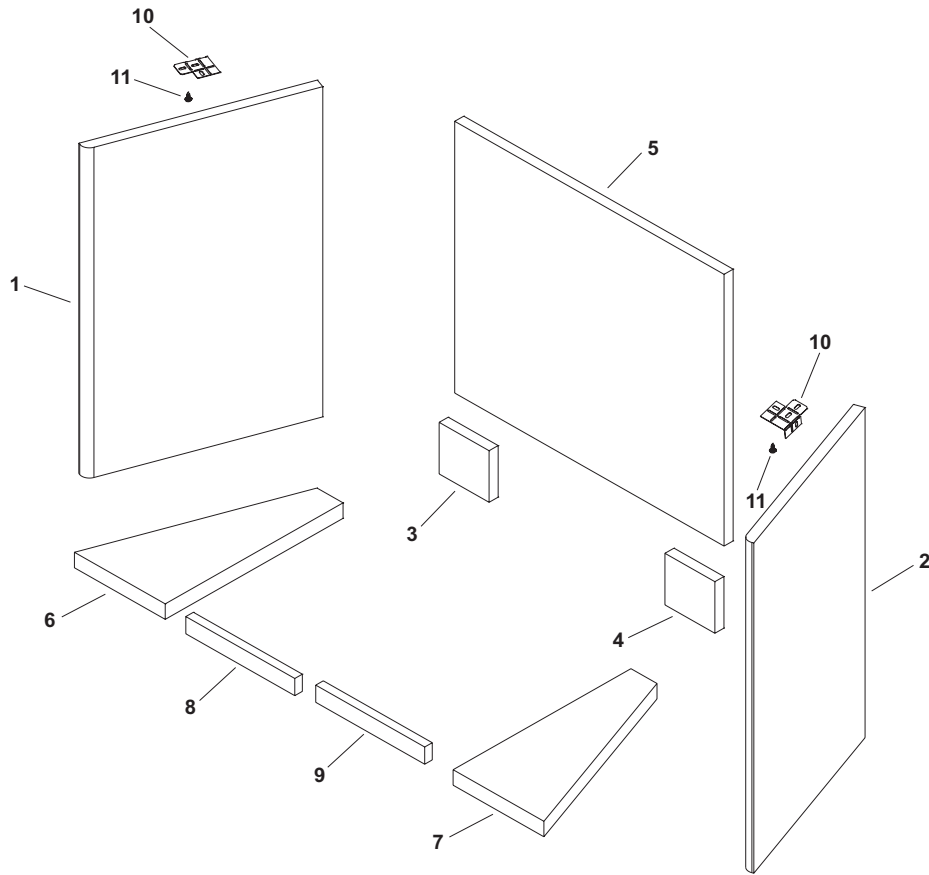

CERAMIC FIBER LINERS - WITHOUT FLOORS							
Index Number	Part Number					Description	Quantity Supplied
	DVP36XCB	DVP42XCB	DVP36XRB	DVP42XRB	DVP42XRBW		
1	34069	34069	34064	34064	37875	Left Side Liner	1
2	34070	34070	34065	34065	37876	Right Side Liner	1
3	34071	34071	34077	34074	37878	Left leg liner	1
4	34072	34072	34078	34075	37879	Right Leg Liner	1
5	34068	34076	34063	34073	37877	Rear Liner	1
10	29270	29270	29270	29270	29270	Liner Bracket	2
11	R2737	R2737	R2737	R2737	R2737	Screws #10 X 1/2	2

CERAMIC FIBER LINERS - WITH FLOORS						
Index Number	Part Number				Description	Quantity Supplied
	DVP36XTS	DVP42XTS	DVP36XWS	DVP42XWS		
1	34087	34087	34080	34080	Left Side Liner	1
2	34088	34088	34081	34081	Right Side Liner	1
3	34089	34099	34082	34094	Left Leg Liner	1
4	34090	34100	34083	34095	Right Leg Liner	1
5	34086	34098	34079	34093	Rear Liner	1
6	34091	34101	34084	34096	Left Bottom Liner	1
7	34092	34102	34085	34097	Right Bottom Liner	1
8	34105	34105	34103	34103	Left Center Bottom Liner	1
9	34106	34106	34104	34104	Right Center Bottom Liner	1
10	29270	29270	29270	29270	Liner Bracket	2
11	R2737	R2737	R2737	R2737	Screws #10 X 1/2	2

INSTRUCTION D'INSTALLATION DE TROUSSES DE GARNITURES DVCX AVEC ET SANS RENFORT

**LE FEUILLET D'INSTALLATION DOIT ÊTRE LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

GARNITURES RÉFLÉCHISSANTES NOIRES	
Modèles	Description
DVP36XKR-1	Noir traditionnel
DVP42XKR-1	Noir traditionnel
RENFORTS RÉFLÉCHISSANTS NOIRS	
Modèles	Description
DVF36XKR-1	Noir traditionnel
DVF42XKR-1	Noir traditionnel

GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE	
Modèles	Description
DVP(36,42)XCB-1	Brique cottage anglais
DVP(36,42)XRB-1	Brique rustique
DVP42XRBW-1	Brique rustique blanche
GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE avec RENFORT	
Modèles	Description
DVP(36,42)XTS-1	Pierre des champs
DVP(36,42)XWS-1	Pierre romaine

CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Description	Garnitures réfléchissantes noires	Renforts réfléchissants noirs	Garnitures en fibre de céramique
Garniture arrière	1	-	1
Garniture gauche	1	-	1
Garniture droite	1	-	1
Patte arrière gauche	-	-	1
Patte arrière droite	-	-	1
Renfort gauche	-	1	1
Renfort droit	-	1	1
Renfort avant gauche	-	1	1
Renfort avant droit	-	1	1
Support de garniture	2	-	2
Vis n° 10 X 1/2 po	2	-	2
Garniture arrière isolant	1	-	-

POSE DES RENFORTS

1. Déposer la porte vitrée et le panneau de commande. Pour plus de détails, voir le manuel du propriétaire.
2. Poser le renfort latéral sur le fond comme montré à la **Figure 1**.

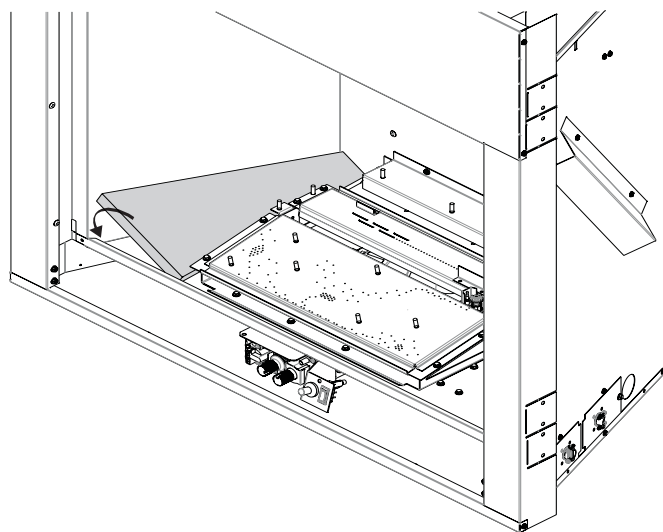


Figure 1

3. Poser le renfort central du fond comme montré à la **Figure 2**.
REMARQUE : Le support de fibre de céramique est en deux parties et le renfort réfléchissant noir est d'une seule pièce.

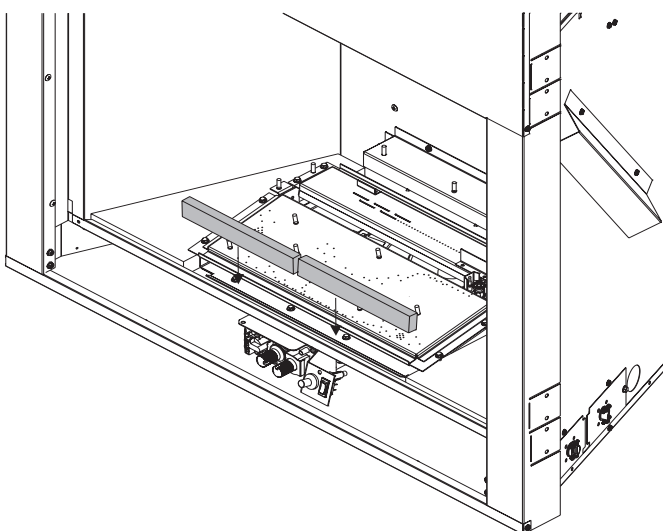


Figure 2

MONTAGE DES GARNITURES

1. Préparer les supports compris dans la trousse en les pliant d'avance comme montré à la **Figure 3**.

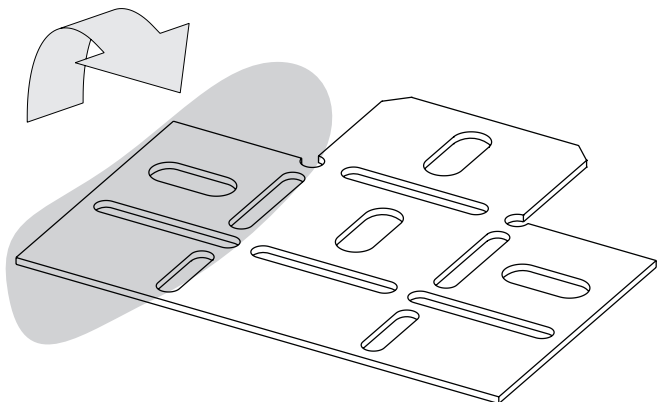


Figure 3

2. **Pour les garnitures en fibre de céramique seulement :** Placer les pieds gauche et droit comme montré à la **Figure 4**.

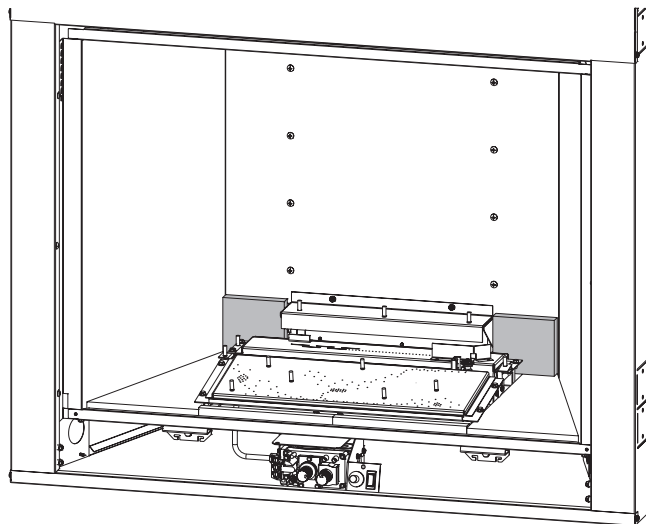


Figure 4

3. Placer le panneau arrière sur le mur du fond de l'âtre en le retenant d'une main. **Voir Figure 5.** Confirmer que le panneau est monté sur les pieds de fibre.
Remarque : pour les garnitures réfléchissantes seulement, placer un panneau isolant derrière la garniture avant de l'installer.

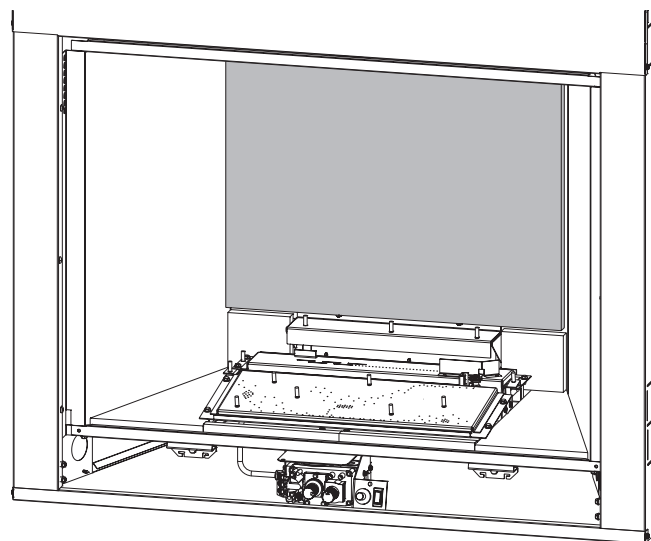


Figure 5

4. Retirer le bouchon obturateur du trou dans le cadre du foyer pour visser le support de garniture au haut de l'âtre.
5. Appuyer le panneau de gauche contre le mur de l'âtre et le panneau arrière et le maintenir en place. Fixer les panneaux en vissant un des supports en place à l'aide d'une vis n° 10 X 1/2 po. **Voir Figure 6.**


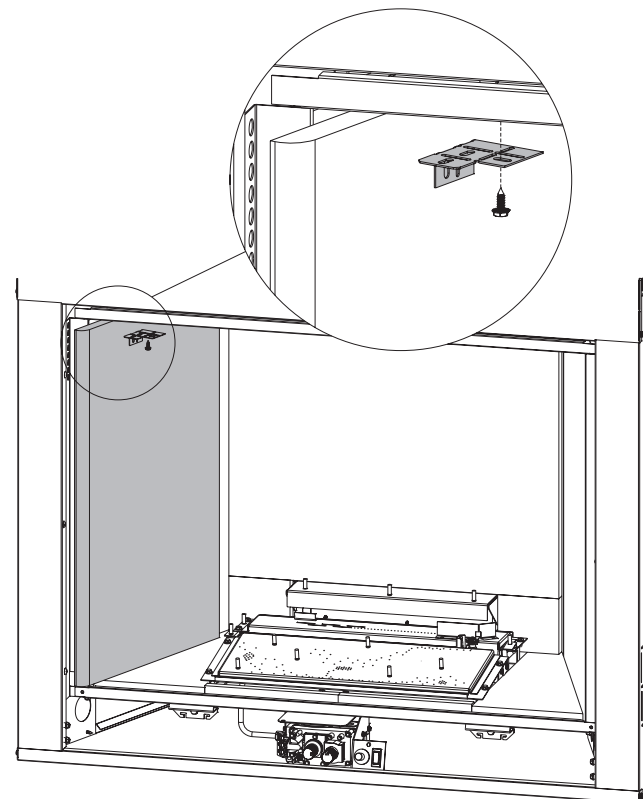


Figure 6

REMARQUE : Les garnitures latérales ont une légère dépression dans un coin à placer en bas sur le mur arrière de l'âtre.


6. Répéter les étapes 4 et 5 pour le côté droit.

VUE ÉCLATÉE ET LISTE DE PIÈCES DES GARNITURES RÉFLÉCHISSANTES NOIRES ET RENFORTS

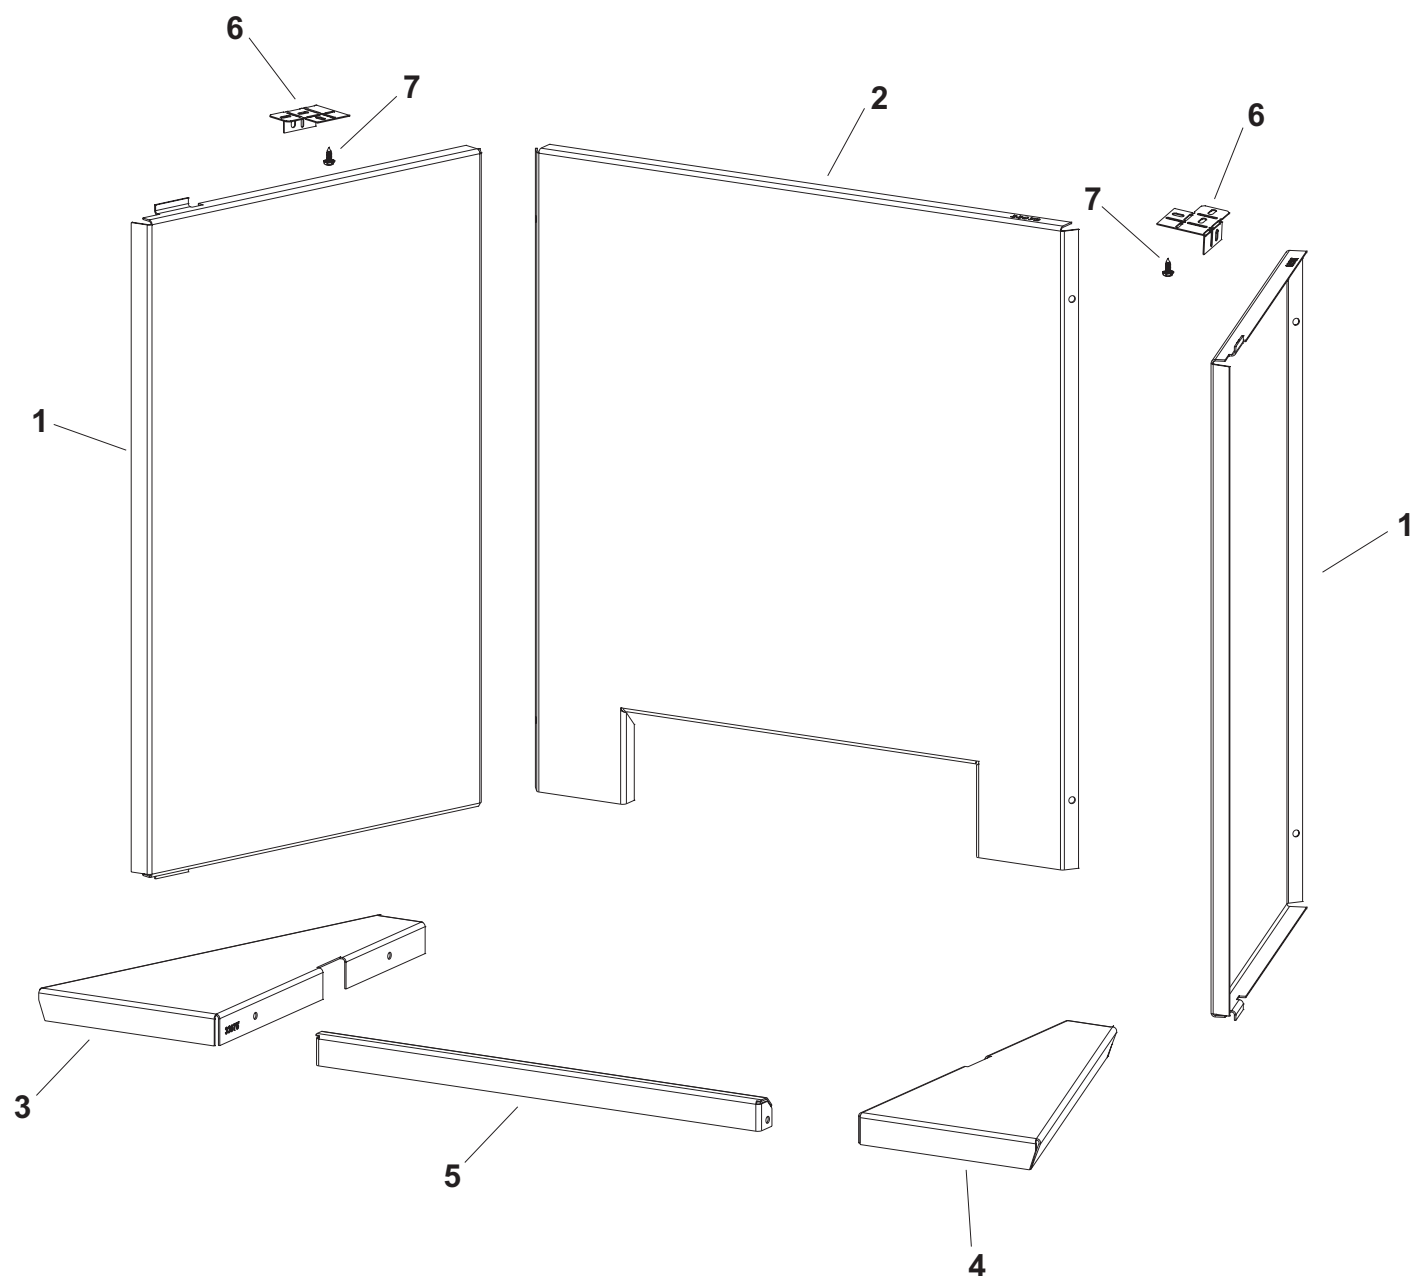

GARNITURES RÉFLÉCHISSANTES NOIRES						
Repère	Numéro de pièce				Description	Quantité fournie
	DVP36XKR	DVP42XKR	DVF36XKR	DVF42XKR		
1	33973	33973	-	-	Garniture latérale	1
2	33972	33978	-	-	Garniture arrière	1
3	-	-	33975	33979	Garniture du fond gauche	1
4	-	-	33976	33980	Garniture du fond droite	1
5	-	-	33977	33977	Garniture du fond centrale	1
6	29270	29270	-	-	Support de garniture	2
7	R2737	R2737	-	-	Vis n° 10 X 1/2 po	2
Non représenté	R11994	R11995	-	-	Isolant de garniture arrière	1

VUE ÉCLATÉE ET LISTE DE PIÈCES DES GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE ET RENFORTS

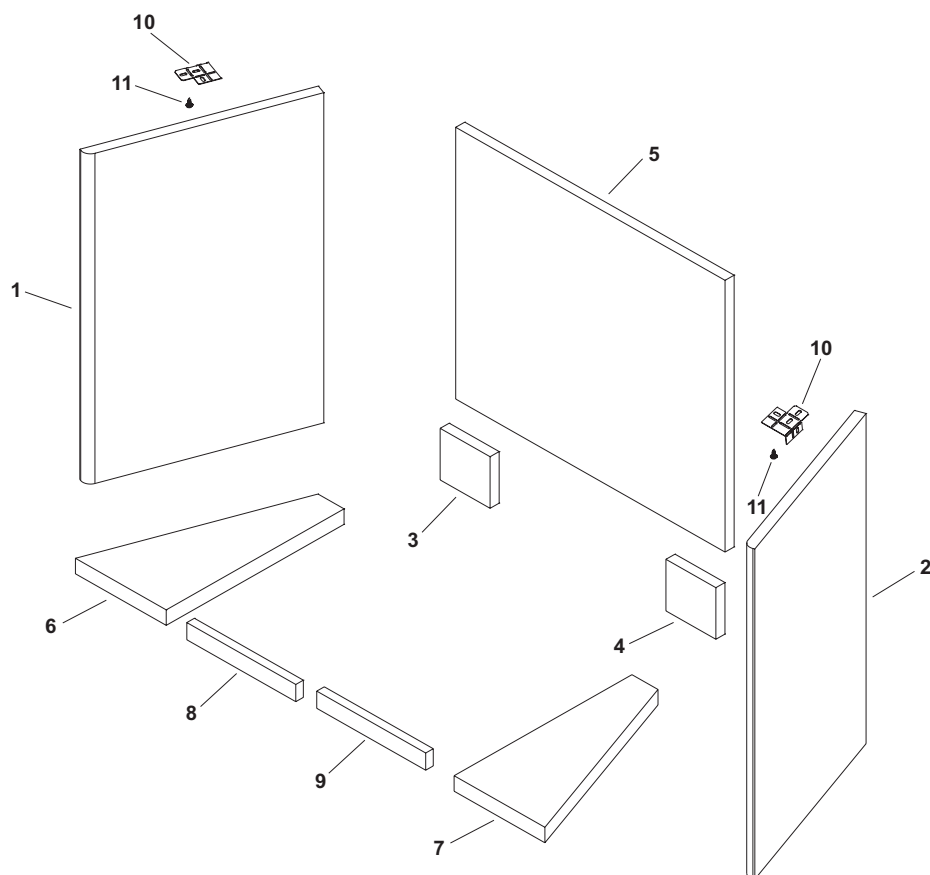

GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE SANS RENFORT

Repère	Numéro de pièce					Description	Quantité fournie
	DVP36XCB	DVP42XCB	DVP36XRB	DVP42XRB	DVP42XRBW		
1	34069	34069	34064	34064	37875	Garniture latérale gauche	1
2	34070	34070	34065	34065	37876	Garniture latérale droite	1
3	34071	34071	34077	34074	37878	Garniture-pied gauche	1
4	34072	34072	34078	34075	37879	Garniture-pied droit	1
5	34068	34076	34063	34073	37877	Garniture arrière	1
10	29270	29270	29270	29270	29270	Support de garniture	2
11	R2737	R2737	R2737	R2737	R2737	Vis n° 10 X 1/2 po	2

GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE AVEC RENFORT

Repère	Numéro de pièce				Description	Quantité fournie
	DVP36XTS	DVP42XTS	DVP36XWS	DVP42XWS		
1	34087	34087	34080	34080	Garniture latérale gauche	1
2	34088	34088	34081	34081	Garniture latérale droite	1
3	34089	34099	34082	34094	Garniture-pied gauche	1
4	34090	34100	34083	34095	Garniture-pied droit	1
5	34086	34098	34079	34093	Garniture arrière	1
6	34091	34101	34084	34096	Garniture du fond gauche	1
7	34092	34102	34085	34097	Garniture du fond droite	1
8	34105	34105	34103	34103	Garniture du fond centre-gauche	1
9	34106	34106	34104	34104	Garniture du fond centre-droit	1
10	29270	29270	29270	29270	Support de garniture	2
11	R2737	R2737	R2737	R2737	Vis n° 10 X 1/2 po	2