

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DVCT(36,40) LINER KIT

CERAMIC FIBER LINERS		
Model 36	Model 40	Description
DVP36CPTB-1	DVP40PTB-1	Rustic Cottage Brick
DVP36CPTS-1	DVP40PTS-1	Traditional Stone

LEAVE INSTRUCTIONS WITH THE HOMEOWNER.

CARTON CONTENTS	
Description	Ceramic Fiber Liners
Liner Rear	1
Liner Side - Left	1
Liner Side - Right	1
Left Floor	1
Right Floor	1
Liner Bracket	1
#10 X 1/2" Screw	3
Liner Top Assembly	1

TOOLS NEEDED: Phillips Screwdriver

INSTALL LINER

INSTALLATION OF FLOORS

1. Remove barrier screen and glass door.
(See the owner's manual for instructions.)
2. Place the RIGHT and LEFT FLOOR as shown in **Figure 1**.

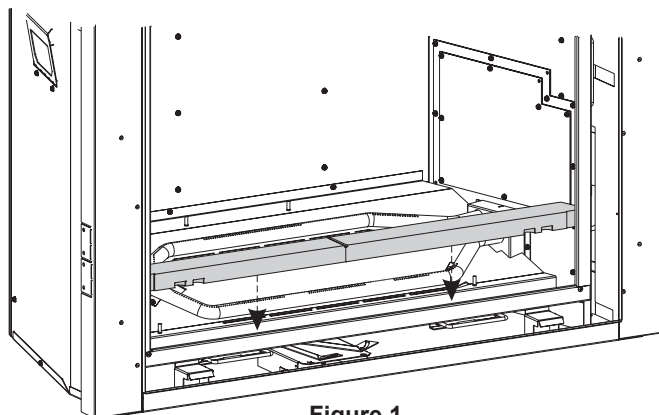


Figure 1
Left and Right Floor

NOTICE: Video of liner installation available on our website at:
www.empirecomfort.com.

QR Code



INSTALLATION OF LINER

1. Place LINER REAR on the back of the firebox and hold with one hand. **See Figure 2.**

NOTICE: (For Fiber Brick Liner Kit Only) Protruding bricks are installed towards the top.

NOTICE: (For Fiber Rock Liner Kit Only) Thicker rocks are installed towards the top.

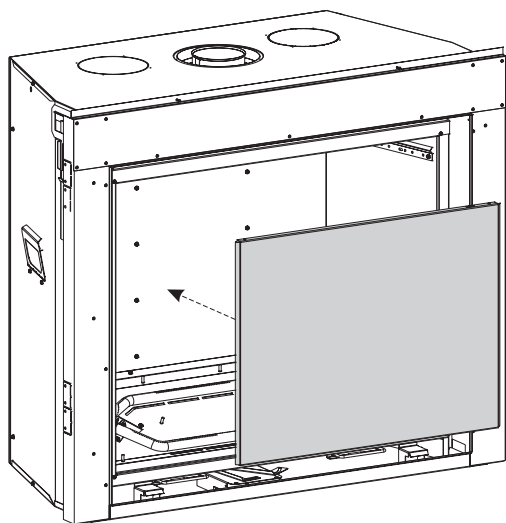


Figure 2

2. Place LINER SIDE - RIGHT against right firebox wall and LINER REAR and push back to hold into place. Repeat for LINER SIDE - LEFT. **See Figure 3.**

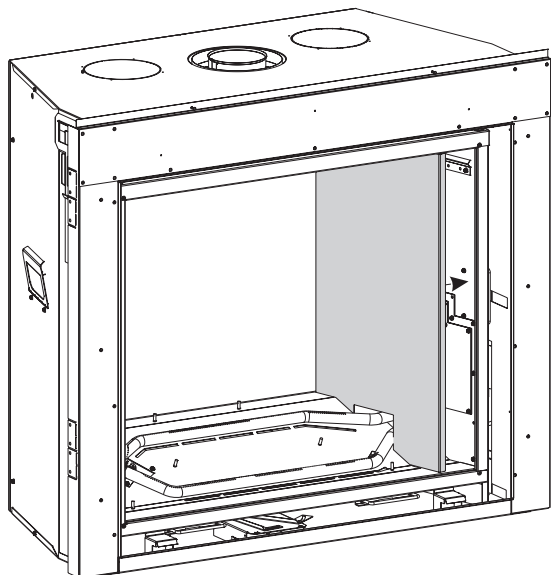


Figure 3

3. Place the LINER TOP ASSEMBLY so that it rests on the LINER REAR and secure with LINER BRACKET and (3) screws. **See Figure 4.**

NOTICE: Ensure **painted side** faces down, **black side** should face up.



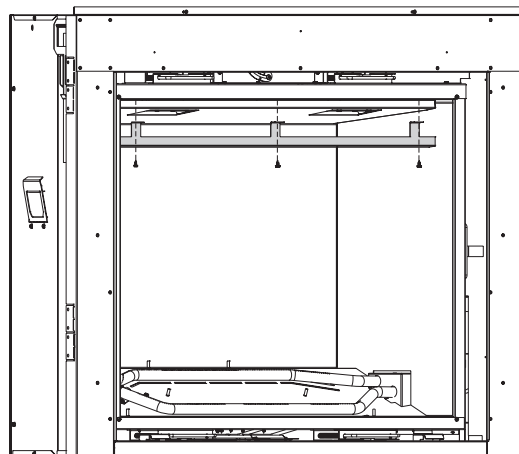


Figure 4

CERAMIC FIBER LINER KIT EXPLODED VIEW AND PARTS LIST

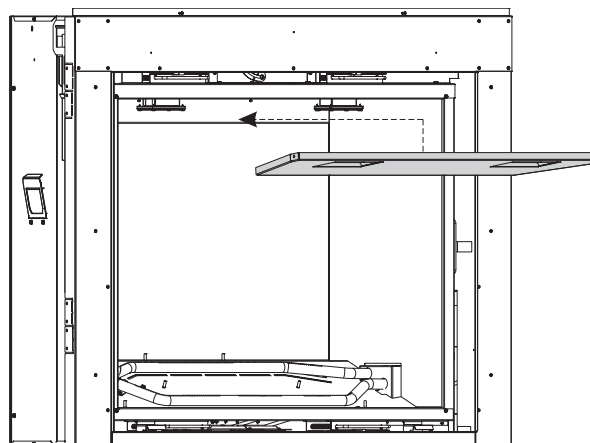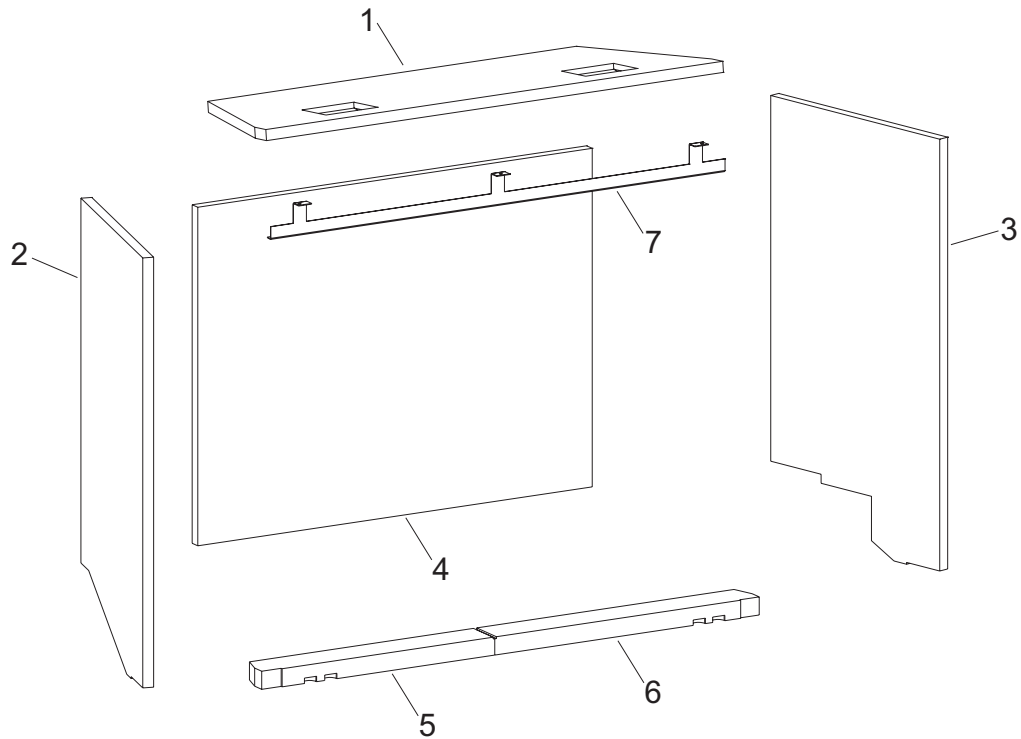

INDEX NO.	PART NUMBERS		DESCRIPTION	QTY SUPPLIED
	DVP36CPTB	DVP36CPTS		
1	37309	37309	LINER TOP	1
2	37324	37315	LINER SIDE - LEFT	1
3	37325	37316	LINER SIDE - RIGHT	1
4	37323	37314	LINER REAR	1
5	37322	37313	LINER FLOOR - LEFT	1
6	37321	37312	LINER FLOOR - RIGHT	1
7	37221	37221	LINER BRACKET	1

INDEX NO.	PART NUMBER		DESCRIPTION	QTY SUPPLIED
	DVP40PTB	DVP40PTS		
1	34771	34771	LINER TOP	1
2	36257	36246	LINER SIDE - LEFT	1
3	36258	36247	LINER SIDE - RIGHT	1
4	36256	36245	LINER REAR	1
5	36255	34798	LINER FLOOR - LEFT	1
6	36254	34774	LINER FLOOR - RIGHT	1
7	34767	34767	LINER BRACKET	1
NOT SHOWN	R2737	R2737	HEX HEAD #10 X 1/2" SCREW	3



SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.

www.empirecomfort.com

INSTRUCTION D'INSTALLATION POUR TROUSSE DE GARNITURES DVCT(36,40)

GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE		
Modèle 36	Modèle 40	Description
DVP36CPTB-1	DVP40PTB-1	Brique De Chalet Rustique
DVP36CPTS-1	DVP40PTS-1	Pierre Des Champs

LAISSER LE FEUILLET D'INSTRUCTION AU PROPRIÉTAIRE.

CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Description	Garnitures en fibre de céramique
Garniture Arrière	1
Garniture Côté Gauche	1
Garniture Côté Droit	1
Renfort Gauche	1
Renfort Droit	1
Support De Garniture	1
Vis n° 10 X 1/2 po	3
Garniture-Plafond	1

OUTILS REQUIS : Tournevis Phillips

MONTAGE DES GARNITURES

POSE DES RENFORTS

- Retirer l'écran de protection et la porte vitrée.
(Pour la procédure, voir le manuel du propriétaire).
- Poser le RENFORT GAUCHE et DROIT comme montré à la Figure 1.

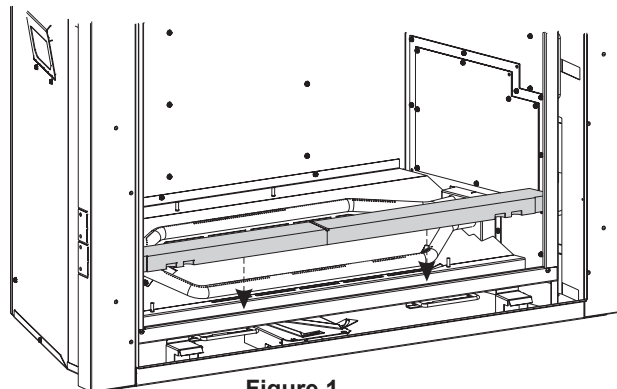


Figure 1
Renforts gauche et droit

AVIS : Une vidéo de l'installation des garnitures est accessible sur notre site Web à : www.empirecomfort.com.

Code QR



MONTAGE DES GARNITURES

1. Placer le GARNITURE ARRIÈRE sur le mur du fond de l'âtre en le maintenant en place avec une main. Voir Figure 2.

AVIS : (Pour la trousse de garnitures de briques de fibre seulement) Les briques en saillie sont orientées vers le haut.

AVIS : (Pour la trousse de garnitures de pierres de fibre seulement) Les pierres plus épaisses sont orientées vers le haut.

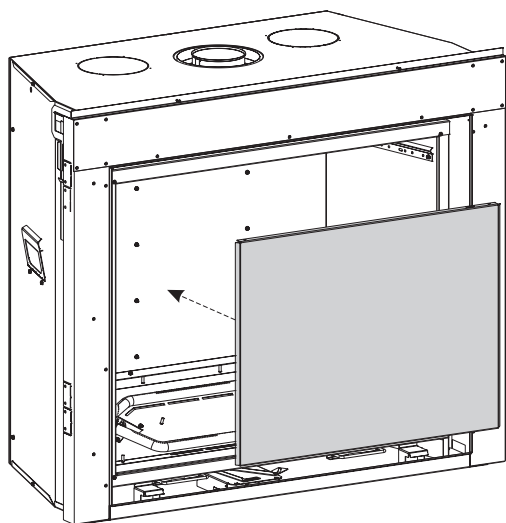


Figure 2

2. Mettre la GARNITURE CÔTÉ DROIT contre la paroi droite du foyer et la GARNITURE ARRIÈRE en les poussant pour qu'ils demeurent en place. Faire de même pour la GARNITURE CÔTÉ GAUCHE. Voir Figure 3.

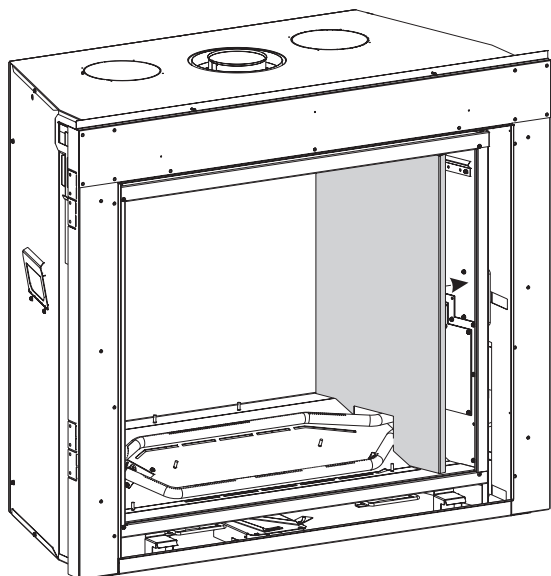


Figure 3

3. Placer la GARNITURE-PLAFOND sur la GARNITURE ARRIÈRE et la fixer au SUPPORT DE GARNITURE à l'aide de trois vis.

Voir Figure 4.

AVIS : S'assurer que le côté peint soit dirigé vers le bas, le côté noir devrait être tourné vers le haut.



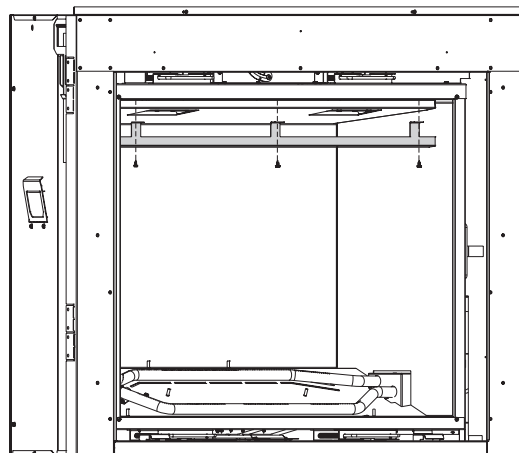


Figure 4

VUE ÉCLATÉE ET LISTE DE PIÈCES DE LA TROUSSE DE GARNITURES DE FIBRE DE CÉRAMIQUE

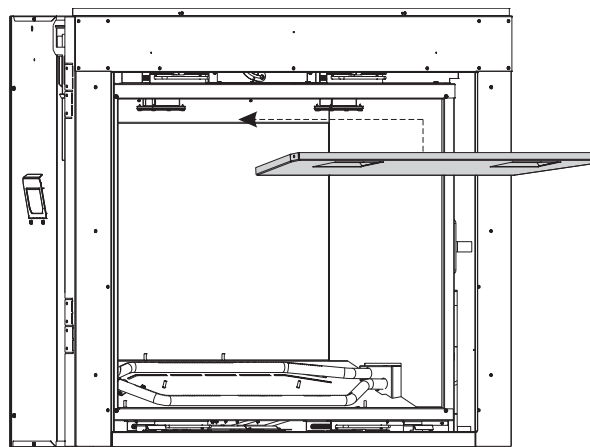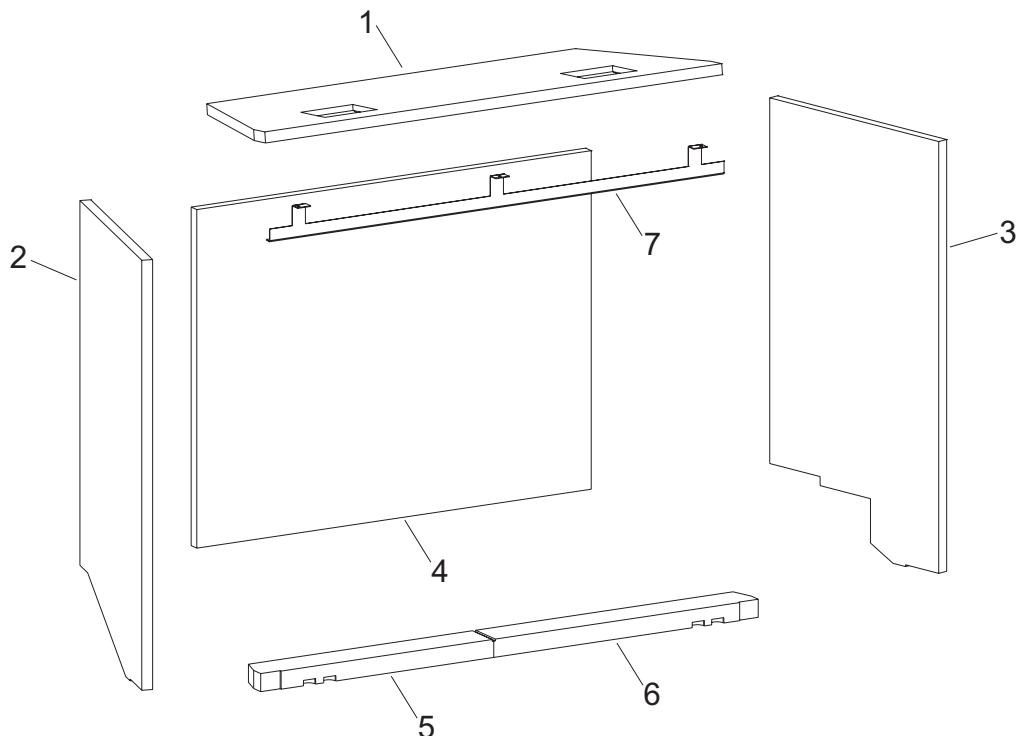

NUMÉRO DE REPÈRE	NUMÉRO DE PIÈCE		DESCRIPTION	QTÉ FOURNIE
	DVP36CPTB	DVP36CPTS		
1	37309	37309	GARNITURE-PLAFOND	1
2	37324	37315	GARNITURE CÔTÉ GAUCHE	1
3	37325	37316	GARNITURE CÔTÉ DROIT	1
4	37323	37314	GARNITURE ARRIÈRE	1
5	37322	37313	RENFORT DE GARNITURE CÔTÉ GAUCHE	1
6	37321	37312	RENFORT DE GARNITURE CÔTÉ DROIT	1
7	37221	37221	SUPPORT DE GARNITURE	1

NUMÉRO DE REPÈRE	NUMÉRO DE PIÈCE		DESCRIPTION	QTÉ FOURNIE
	DVP40PTB	DVP40PTS		
1	34771	34771	GARNITURE-PLAFOND	1
2	36257	36246	GARNITURE CÔTÉ GAUCHE	1
3	36258	36247	GARNITURE CÔTÉ DROIT	1
4	36256	36245	GARNITURE ARRIÈRE	1
5	36255	34798	RENFORT DE GARNITURE CÔTÉ GAUCHE	1
6	36254	34774	RENFORT DE GARNITURE CÔTÉ DROIT	1
7	34767	34767	SUPPORT DE GARNITURE	1
NON REPRÉSENTÉ	R2737	R2737	VIS n° 10 X 1/2 po À TÊTE HEX.	3



SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant
nos produits, veuillez nous envoyer un
courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation,
veuillez contacter votre concessionnaire.

www.empirecomfort.com