

INSTALLATION INSTRUCTIONS

RIDGEBACK LINER KIT

DVP72LPZ-1 RIDGEBACK LINER KIT

FOR USE ON: DVLL72BP SERIES FIREPLACES ONLY

INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH THE OWNER FOR FUTURE REFERENCE.

CARTON CONTENTS:

- Liner Panel
- Screw Package
- Side Retainer Bracket (Qty. 2)
- Rear Retainer Bracket (Qty. 2)

TOOLS NEEDED:

- Gloves
- Eye Protection
- 5/16" Hex Driver

INSTALLATION

⚠ CAUTION

Sharp edges! To avoid injury, wear safety gloves and glasses to install liner.

1. Refer to the fireplace installation manual for removal of the Barrier and Glass Door assemblies prior to installation of the liner kit.
2. The hearth and burner cover must be clear of decorative media.
3. Carefully unpack the liner, verify that all components are included, and inspect for hidden damage, prior to installation.
4. Remove the front glass retainer (Hearth Ledge) by lifting it up and out, then set it aside.
5. Use a 5/16" Nut Driver to install the two Side Retainer Brackets at the front left and right side openings of the firebox with two 5/16 X 1/2" screws each. These brackets must be installed so the angle break is facing rearward. **See Figures 1 and 2.**

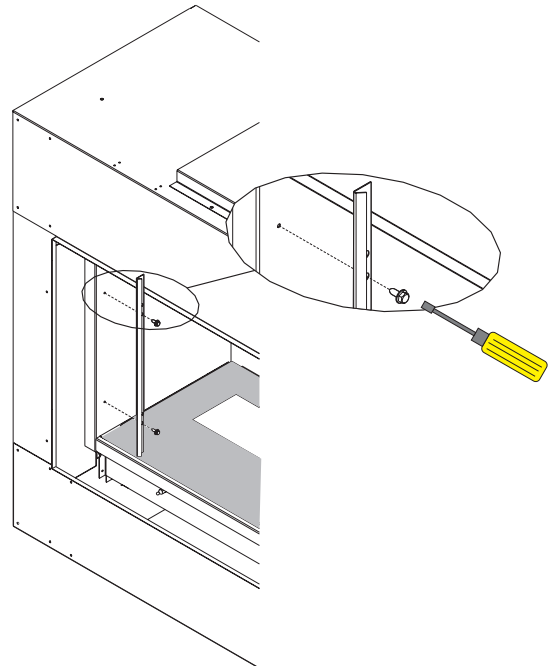


Figure 1

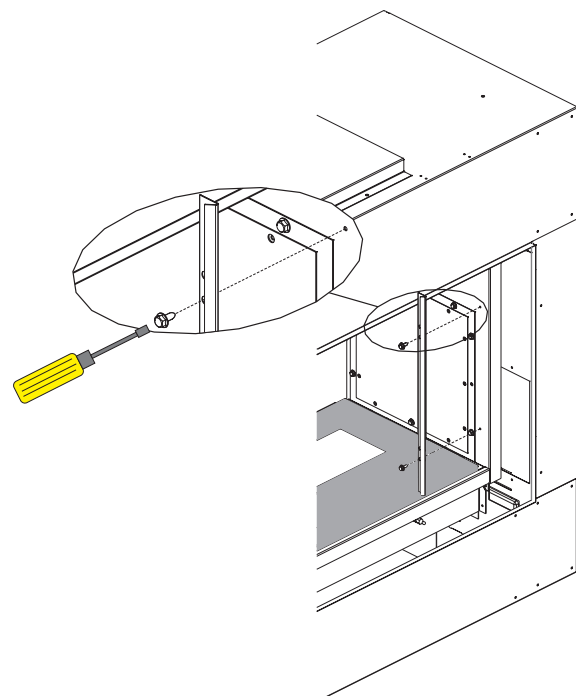


Figure 2

⚠ CAUTION

When installing the liner, use extreme care to protect the pilot assembly and igniter probes! See Figure 3.

6. Install the installation pieces against the side walls of the firebox. First place the 14-1/2" X 22-1/2" long insulation pieces against the side wall so that the front edges are about 2 to 3" back from the front edge of the firebox. These pieces of insulation will bend at the rear corners and extend across the back of the firebox a short distance. **See Figure 3.**
7. Add the smaller pieces of insulation against the long pieces of insulation installed in step 6. The front edge should be approximately 5 to 6" behind the front edge of the long insulation. **See Figure 3.**
8. If needed, tape can be used to hold the insulation pieces upright while installing the liner.

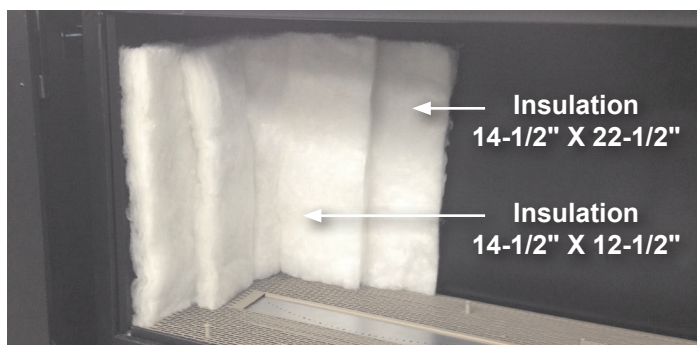


Figure 3

9. To install the liner panel, it works best if the right side is placed into the firebox first. **See Figure 4.** When installing the liner, some gentle twisting of the liner will be required. The liner will need to be pushed back into the corners of the firebox just enough to engage the right front edge of the liner into the right side retainer bracket. **See Figure 4.**

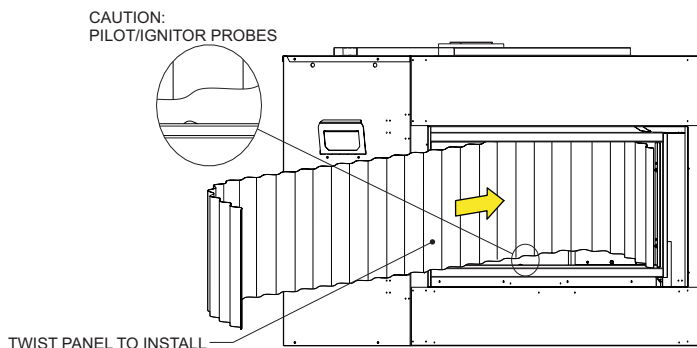


Figure 4

10. Once the right end of the liner is locked into the right side bracket, continue to work in the left side of the liner until the complete liner is setting inside the fireplace. **See Figure 5.**

11. To complete the liner installation, push the left side of the liner towards the left rear corner of the fireplace. Push inward just enough to engage the left end of the liner into the left side liner bracket. **See Figure 5.** The liner edges are held in place by the side brackets. The forward pressure of the liner keeps the liner in place, due to the radius rear corners on the liner. **See Figure 5 inset.**

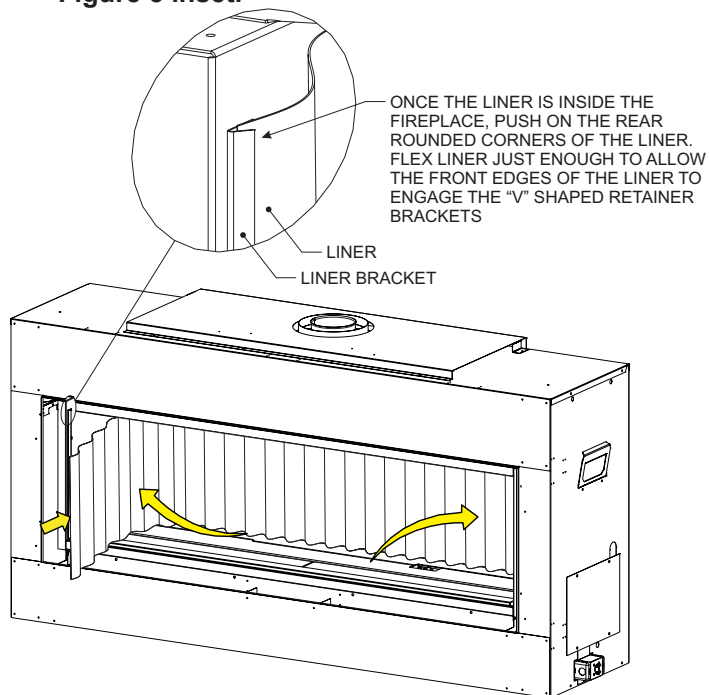


Figure 5

12. Once both ends of the liner have been securely positioned and retained, check to see that the liner is centered left to right. This can be done visually by checking the distance the radius corners are positioned in relation to the rear corners of the burner screen. **See Figure 6.**

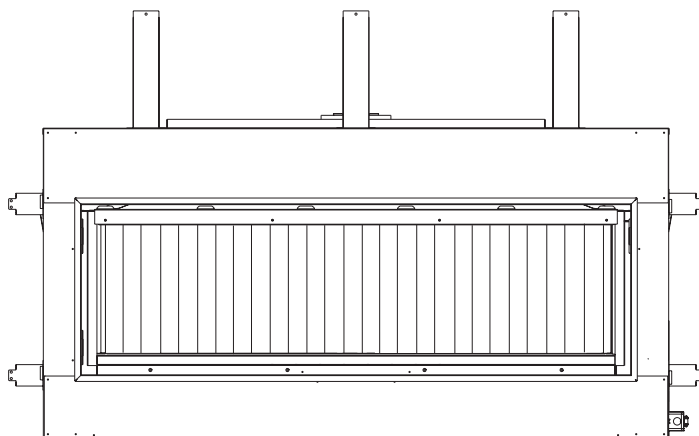



Figure 6

13. Install the (2) top rear retainer brackets over the top of the liner at the rear of the firebox. The two brackets meet at the center, and are secured with (2) #10 X 1/2" screws to retain each bracket. **See Figure 7.**



Figure 7

14. Replace the glass retainer (Hearth Ledge).
15. Add crushed glass media as required.
16. Replace Glass Door and Barrier assemblies.
17. Installation is complete.

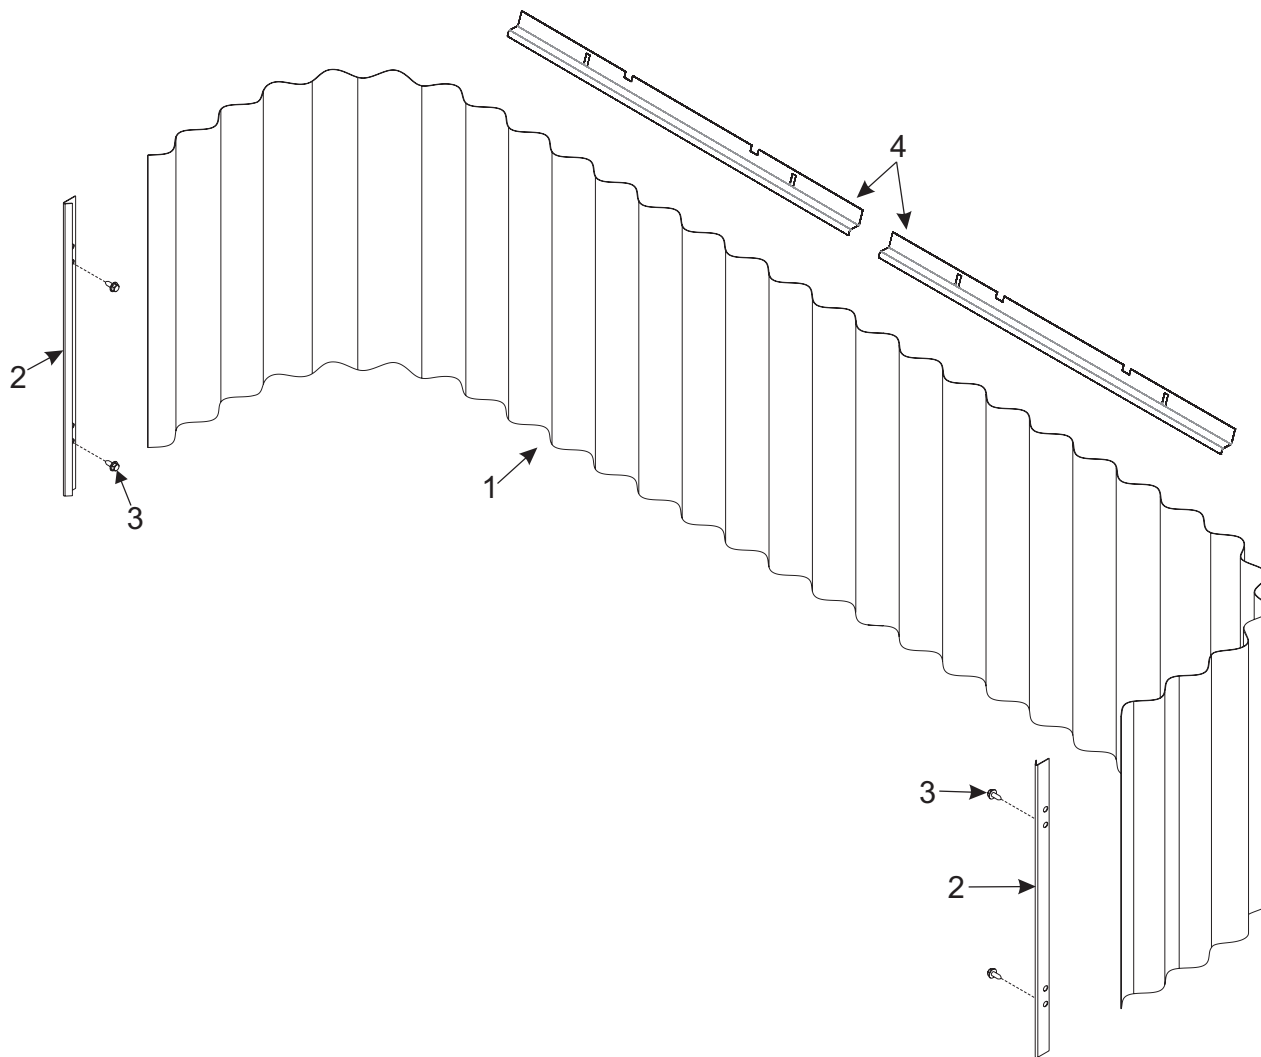

DVP72LPZ - LINER KIT PARTS LIST			
Index Number	Part Number	Description	Quantity Supplied
1	35746	Ridgeback Liner, Bronze	1
2	35526	Bracket, Front Liner	2
3	R2737	# 10 X 1/2" Screw	8
4	38349	Bracket Retainer	2
N/S	R11285	Insulation - 14-1/2" X 22-1/2"	2
N/S	R11970	Insulation - 14-1/2" X 12-1/2"	2

N/S - Not Shown



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.

TROUSSE DE GARNITURE ARRIÈRE ONDULÉE DVP72LPZ-1 À UTILISER SUR : FOYERS SÉRIE DVLL72BP SEULEMENT

LE FEUILLET D'INSTALLATION DOIT ÊTRE LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CONTENU DE

L'EMBALLAGE :

- Panneau de garniture
- Sac de vis
- Supports de retenue latéraux (Qty. 2)
- Supports de retenue arrière (Qty. 2)

OUTILS REQUIS :

- Gants
- Protection oculaire
- Tourne-écrou hex. 5/16 po

INSTALLATION

⚠ ATTENTION

Bords tranchants! Pour éviter les blessures, porter des gants et lunettes de sécurité lors du montage des garnitures.

1. Pour déposer l'écran et la porte vitrée pour l'installation des garnitures, se référer au manuel d'assemblage du foyer.
2. L'âtre devra être libéré de tout média décoratif sur le capot du brûleur.
3. Déballer soigneusement les panneaux et vérifier que tout le matériel est présent et, avant l'installation, confirmer qu'aucune pièce n'est endommagée.
4. Déposer les pinces de retenue de la vitre (sur la bordure de l'âtre) en les soulevant et puis les mettre de côté.
5. À l'aide d'un tourne-écrou, visser deux vis 5/16 X 1/2 po pour fixer les deux supports de retenue des panneaux sur la partie interne avant des côtés du foyer. Positionner ces supports en plaçant leurs bords repliés en angle sur le devant. **Voir Figures 1 et 2.**

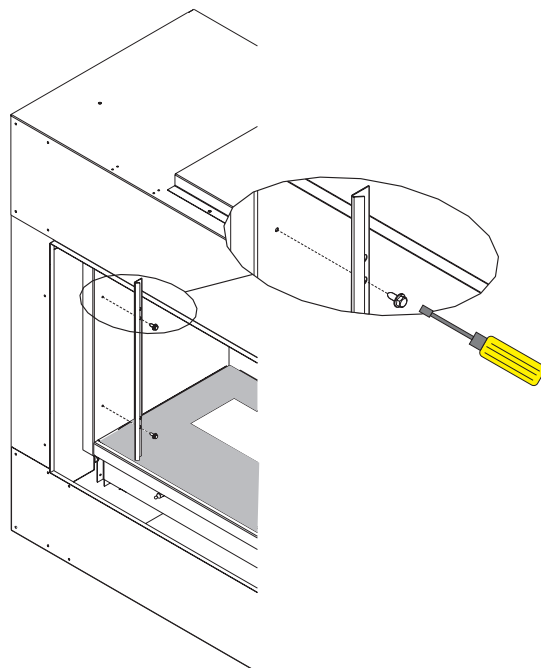


Figure 1

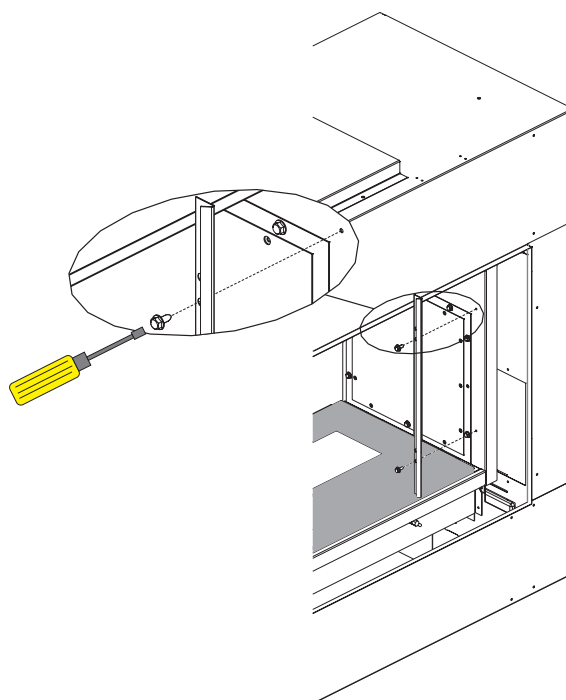


Figure 2

⚠ ATTENTION

Lors du montage de la garniture, prendre grand soin de ne pas endommager l'assemblage du pilote et ses sondes d'allumage! Voir Figure 3.

6. Poser les pièces d'isolant contre les parois latérales de l'âtre. Placer en premier les pièces d'isolant de 14,5 po H X 22,5 po L (37 cm H X 57 cm L) contre les parois latérales de l'âtre de sorte que leur bordure avant se trouve à environ 2 à 3 po (5 à 7,5 cm) du devant du foyer. Ces pièces couvriront également une partie de la paroi arrière de l'âtre. **Voir Figure 3.**
7. Placer les pièces d'isolant moins longues sur celles du fond à partir d'environ 5 à 6 po (13 cm à 15 cm) de la bordure avant de la première épaisseur posée à l'étape 6. **Voir Figure 3.**
8. Du ruban-masque peut être utilisé pour aider à maintenir les pièces en place lors de la pose de la garniture.

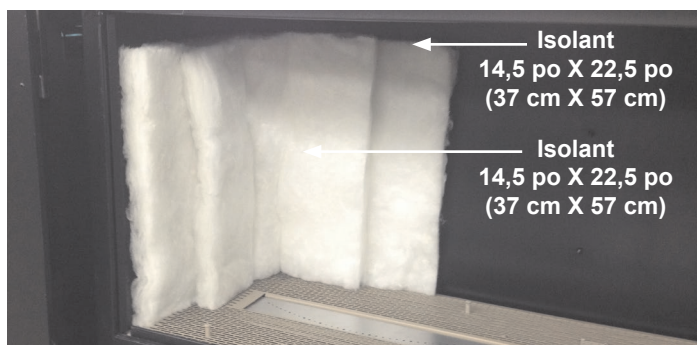


Figure 3

9. Pour installer la garniture, il sera plus facile d'insérer l'extrémité droite dans l'âtre en premier. **Voir Figure 4.** Pour l'insertion, il sera requis de tordre légèrement la garniture. La garniture devra être poussée dans les coins de l'âtre juste assez pour engager le rebord avant droit dans le support de retenue de droite. **Voir Figure 4.**

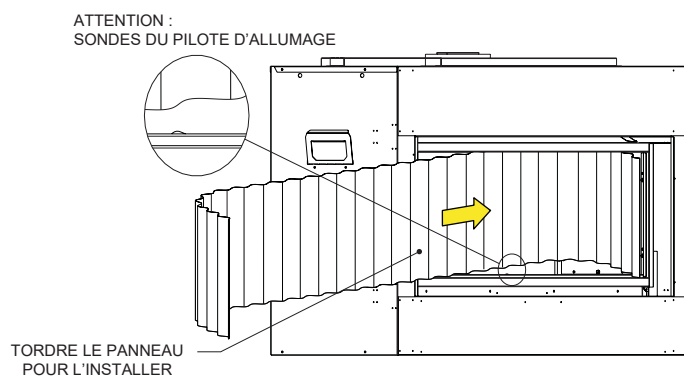


Figure 4

10. Une fois que l'extrémité droite de la garniture sera verrouillée dans le support de retenue droit, poursuivre le travail d'insertion vers la gauche de l'unité jusqu'à ce que la garniture soit complètement positionnée à l'arrière de l'âtre. **Voir Figure 5.**

11. Pour compléter le montage, pousser le côté gauche de la garniture vers le coin arrière gauche de l'âtre et la pousser juste assez pour engager son extrémité gauche dans le support de retenue gauche. **Voir Figure 5.** Les bords de la garniture sont maintenus en place par les supports de retenue latéraux. La poussée naturelle de la garniture la gardera en place dû au rayon de courbure de ses coins arrière. **Voir la vignette de la Figure 5**

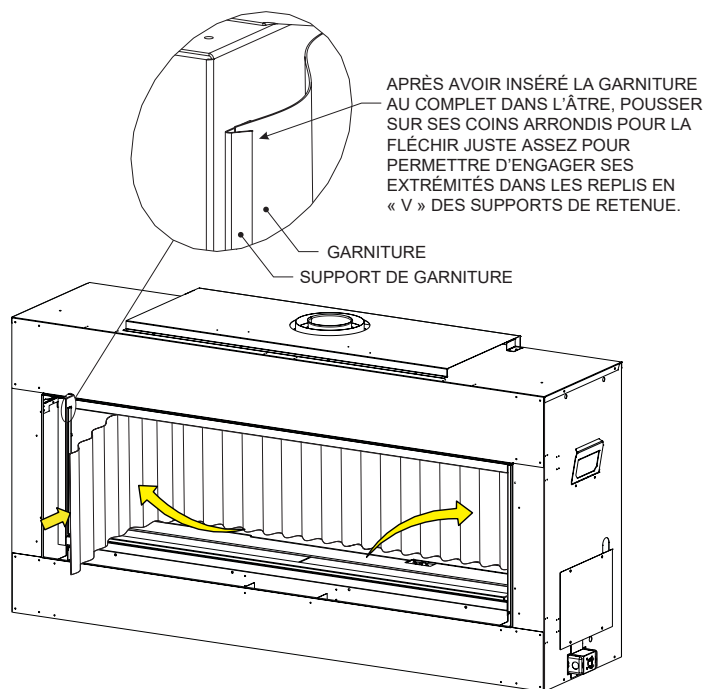


Figure 5

12. Une fois que les deux extrémités de la garniture auront été fixés en place centrer la garniture dans l'unité. Ceci peut être confirmé visuellement en vérifiant la distance de la garniture des coins arrière de l'écran du brûleur. **Voir Figure 6.**

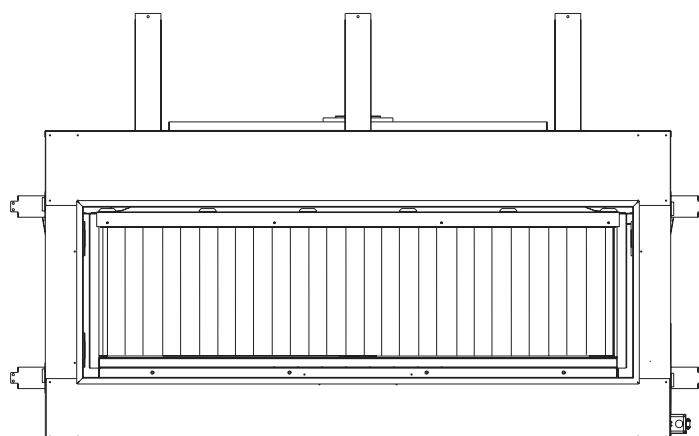



Figure 6

13. Installer les deux (2) supports de retenue supérieur au-dessus de la garniture à l'arrière de l'âtre. Les deux supports se toucheront au centre et chacun pourra être fixé à l'aide de deux (2) vis n° 10 x 1/2 po. **Voir Figure 7.**



Figure 7

14. Reposer les pinces de retenue de la vitre sur le bord de l'âtre.
15. Si désiré, ajouter le média de verre concassé.
16. Reposer la porte vitrée et l'écran sur le foyer.
17. Le montage est complété.

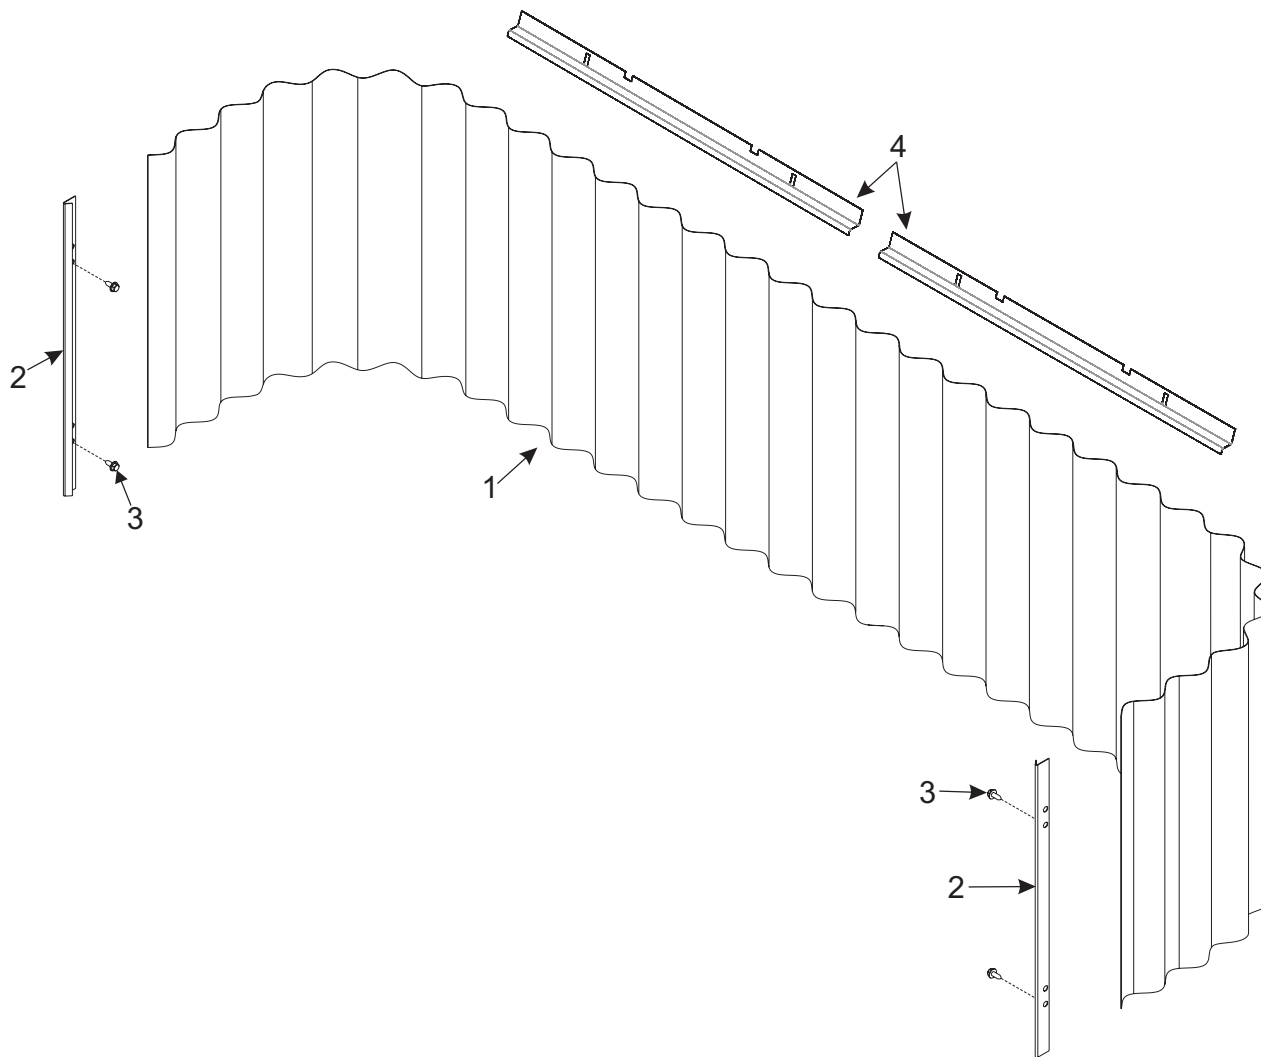

LISTE DE PIÈCES DE LA TROUSSE DE GARNITURE DVP72LPZ			
Numéro De Repère	Numéro De Pièce	Description	Quantité Fournie
1	35746	Garniture arrière ondulée, bronze	1
2	35526	Support de retenue avant de la garniture	2
3	R2737	Vis n° 10 X 1/2 po	8
4	38349	Support de retenue	2
N.M.	R11285	Isolant 14,5 X 22,5 po (37 cm X 57 cm)	2
N.M.	R11970	Isolant 14,5 X 12,5 po (37 cm X 32 cm)	2

N.M. - Non montré



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire.