

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DVCT50 LINER KIT

CERAMIC FIBER LINER	
Model 50	Description
DVP50PTS	Traditional Stone

LEAVE INSTRUCTIONS WITH THE HOMEOWNER.

CARTON CONTENTS	
Description	Quantity Supplied
Liner Front - Left	1
Liner Front - Right	1
Liner Side - Left	1
Liner Side - Right	1
Liner Rear - Bottom	1
Liner Rear - Top	1
Liner Top - Center	1
Liner Top - Left	1
Liner Top - Right	1
Bracket Liner	1
#10 X 1/2" Screw	4

TOOLS NEEDED: Phillips Screwdriver

INSTALL LINER

Installation Of Front Liners

1. Remove barrier screen and glass door.
(See the owner's manual for instructions.)
2. Place the RIGHT and LEFT FRONT LINER as shown in **Figure 1**.

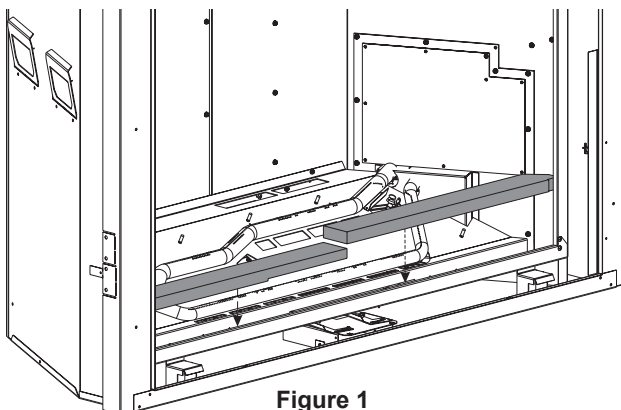


Figure 1

NOTICE: Video of liner installation available on our website at:
www.empirecomfort.com.

Installation of Liner

1. Place LINER REAR - BOTTOM on the back of the firebox and hold with one hand. **See Figure 2.**

NOTICE: Thicker rocks are installed towards the top.

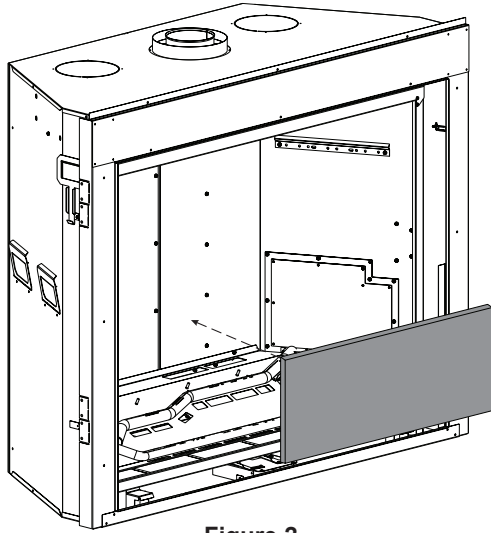


Figure 2

2. Place LINER SIDE - RIGHT against right firebox wall and LINER REAR - BOTTOM and push back to hold into place. **See Figure 3.**

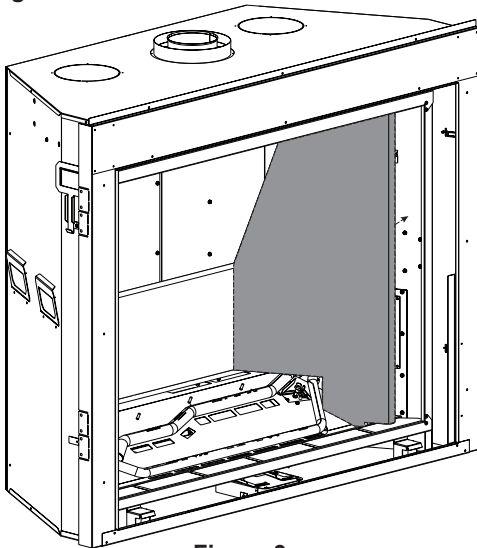


Figure 3

3. Place the LINER REAR - TOP on top of LINER REAR - BOTTOM and rest against right side of FIREBOX and LINER SIDE - RIGHT. **See Figure 4.**

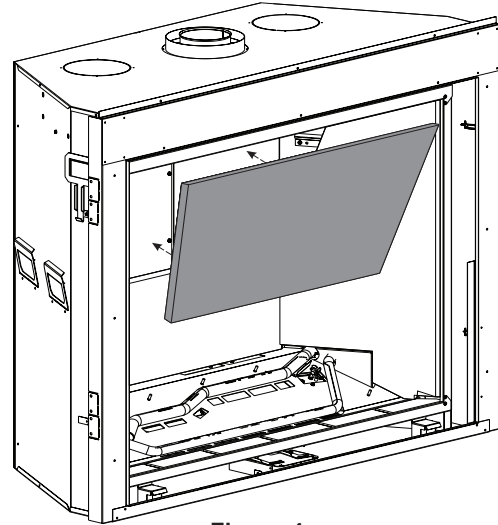


Figure 4

4. Place LINER SIDE - LEFT against left firebox wall and LINER REAR - BOTTOM and push back to hold into place.
5. Secure the LINER BRACKET with (4) screws, then place LINER TOP PIECES so they rest on the LINER REAR - TOP. **See Figure 5.**

NOTICE: Ensure **painting side** faces down, **black side** should face up.



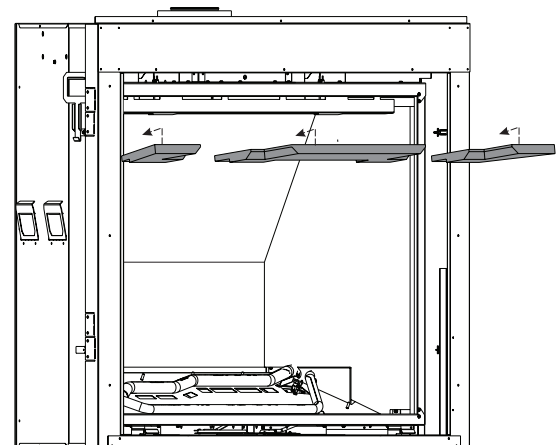


Figure 5

CERAMIC FIBER LINER KIT EXPLODED VIEW AND PARTS LIST

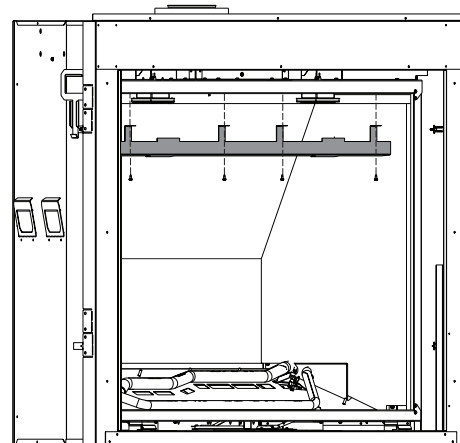

INDEX NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY SUPPLIED
	DVP50PTS		
1	39953	Liner Front - Left	1
2	39954	Liner Front - Right	1
3	39955	Liner Side - Left	1
4	39956	Liner Side - Right	1
5	39957	Liner Rear - Bottom	1
6	39958	Liner Rear - Top	1
7	39959	Liner Top - Center	1
8	39960	Liner Top - Left	1
9	39961	Liner Top - Right	1
10	38271	Bracket Liner	1

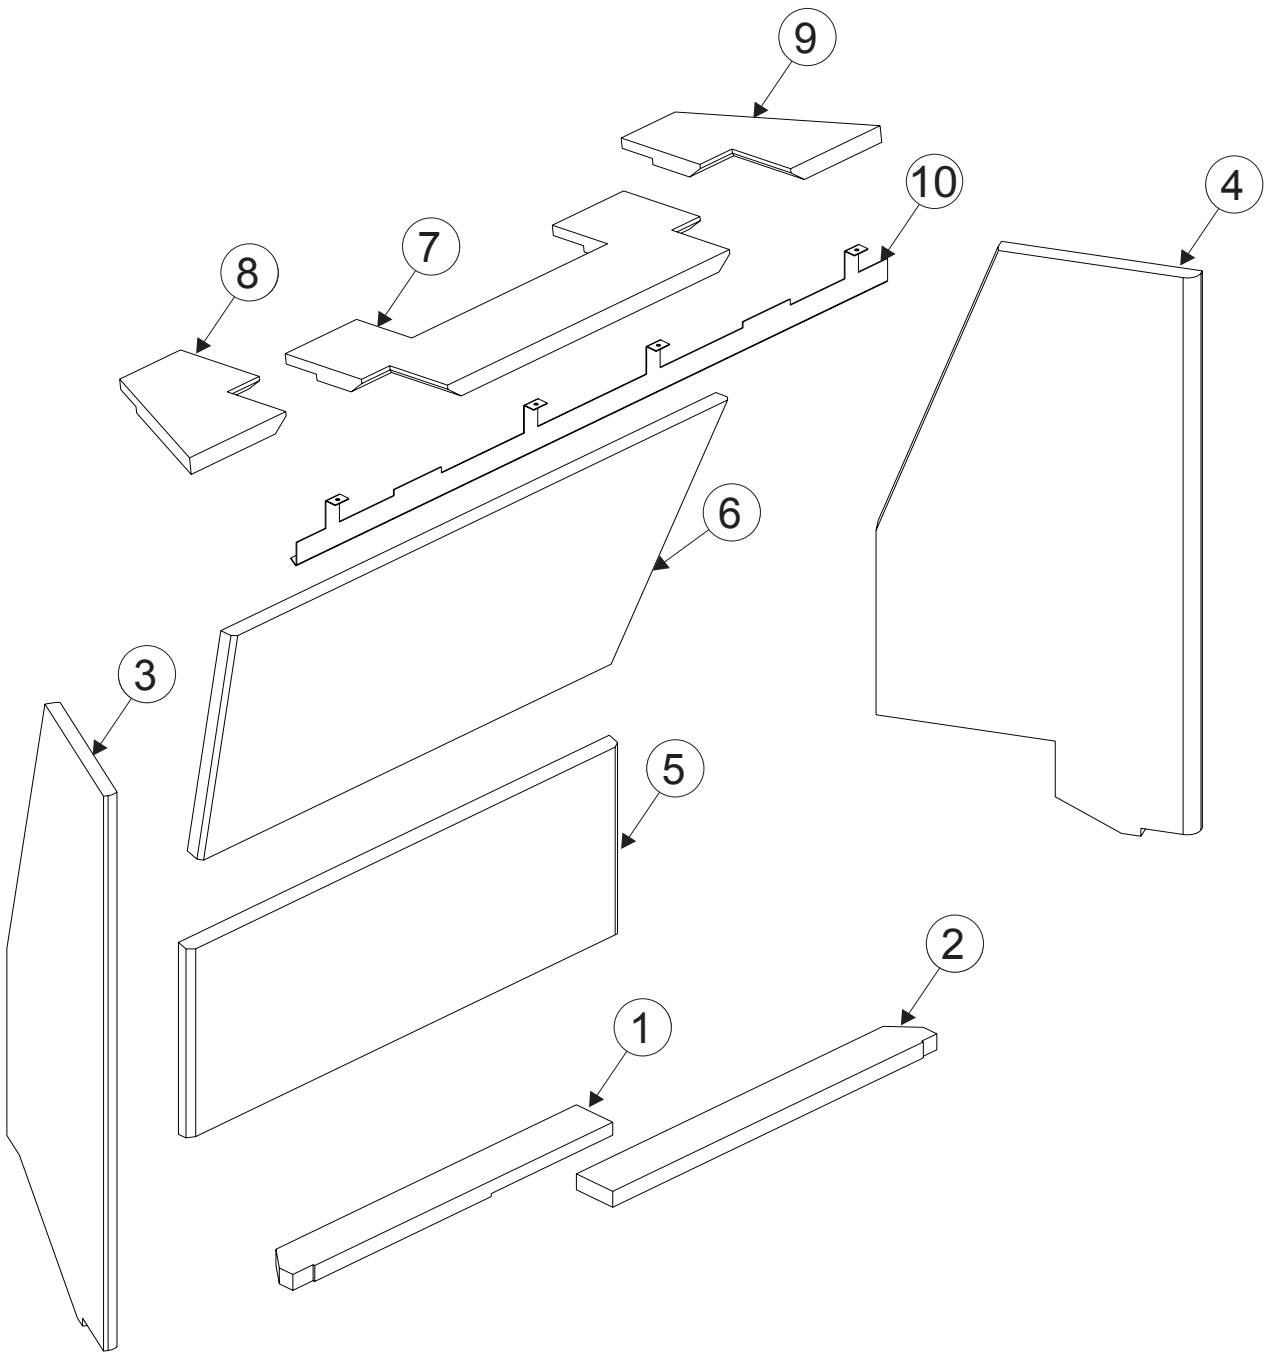

SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.

www.empirecomfort.com

INSTRUCTION D'INSTALLATION DE TROUSSE DE GARNITURES DVCT50

GARNITURES EN FIBRE DE CÉRAMIQUE	
Modèle 50	Description
DVP50PTS	Pierre des champs

LAISSER LE FEUILLET D'INSTRUCTION AU PROPRIÉTAIRE.

CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Description	Quantité fournie
Garniture Du Fond - Avant Côté Gauche	1
Garniture Du Fond - Avant Côté Droit	1
Garniture Latérale - Gauche	1
Garniture Latérale - Droite	1
Garniture Arrière	1
Garniture Du Plafond (Incliné)	1
Pièce De Retenue Du Plafond - Centrale	1
Pièce De Retenue Du Plafond - Gauche	1
Pièce De Retenue Du Plafond - Droite	1
Support De Garniture	1
Vis n° 10 X 1/2 po	4

OUTILS REQUIS : Tournevis Phillips

MONTAGE DES GARNITURES

Pose des garnitures du fond

1. Retirer l'écran de protection et la porte vitrée. (**Pour la procédure, voir le manuel du propriétaire**).
2. Poser les garnitures du fond gauche et droite (comme montré à la **Figure 1**).

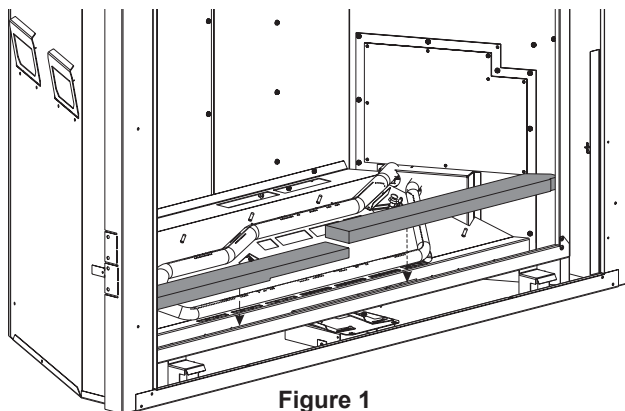


Figure 1

AVIS : Une vidéo de l'installation des garnitures est disponible sur notre site Web à : www.empirecomfort.com

Pose des garnitures

1. Placer le PANNEAU ARRIÈRE sur le mur du fond de l'âtre en le maintenant en place avec une main. **Voir Figure 2.**

AVIS : Les pierres plus épaisses doivent être placées à la partie supérieure de l'âtre.

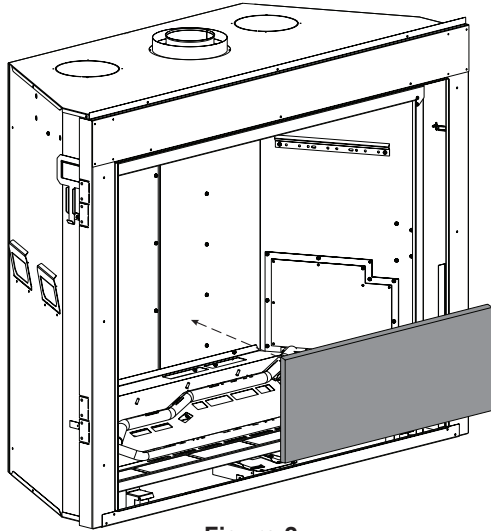


Figure 2

2. Placer la GARNITURE LATÉRALE DROITE contre la paroi du foyer et la GARNITURE ARRIÈRE en les poussant pour qu'ils demeurent en place. **Voir Figure 3.**

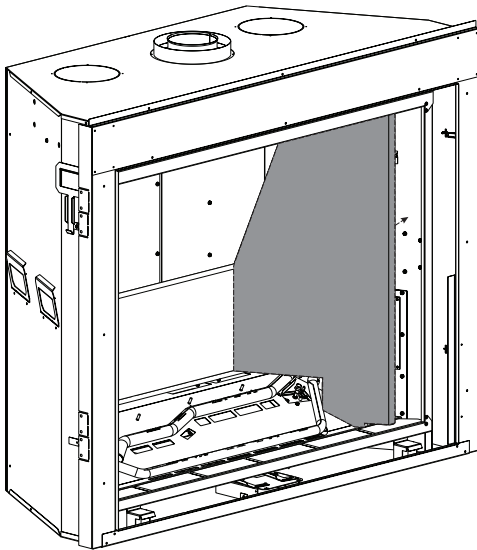


Figure 3

3. Placer le PANNEAU DU PLAFOND sur le bord supérieur de la GARNITURE ARRIÈRE et contre le bord de la GARNITURE LATÉRALE DROITE. **Voir Figure 4.**

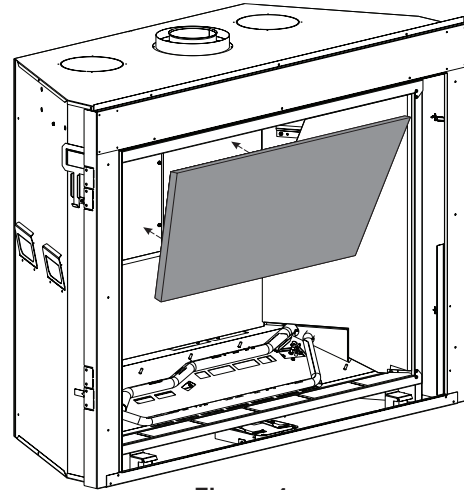


Figure 4

4. Placer la GARNITURE LATÉRALE GAUCHE contre la paroi du foyer et la GARNITURE ARRIÈRE en les poussant pour qu'ils demeurent en place.
5. À l'aide de quatre (4) vis, fixer le support de garniture dans le toit de l'âtre puis y placer les PIÈCES DE RETENUE DE LA GARNITURE DU PLAFOND pour qu'elles retiennent le PLAFOND (INCLINÉ). **Voir Figure 5.**

AVIS : S'assurer que le côté peint soit dirigé vers le bas, le côté noir devrait être tourné vers le haut.



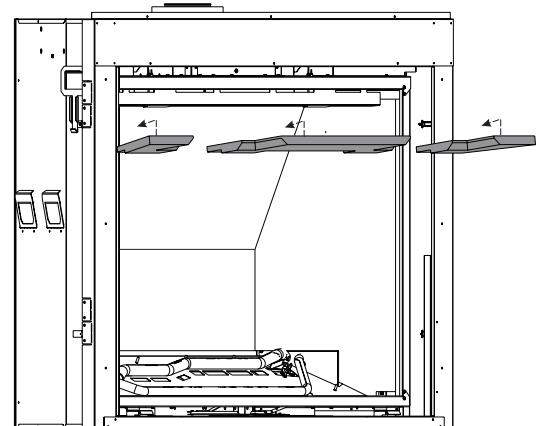


Figure 5

VUE ÉCLATÉE ET LISTE DE PIÈCES DE LA TROUSSE DE GARNITURES DE FIBRE DE CÉRAMIQUE

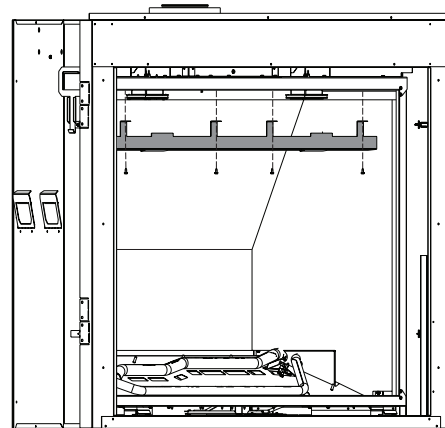

NUMÉRO DE REPÈRE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ FOURNIE
	DVP50PTS		
1	39953	Garniture Du Fond - Avant Côté Gauche	1
2	39954	Garniture Du Fond - Avant Côté Droit	1
3	39955	Garniture Latérale - Gauche	1
4	39956	Garniture Latérale - Droite	1
5	39957	Garniture Arrière	1
6	39958	Garniture Du Plafond (Incliné)	1
7	39959	Pièce De Retenue Du Plafond - Centrale	1
8	39960	Pièce De Retenue Du Plafond - Gauche	1
9	39961	Pièce De Retenue Du Plafond - Droite	1
10	38271	Support De Garniture	1

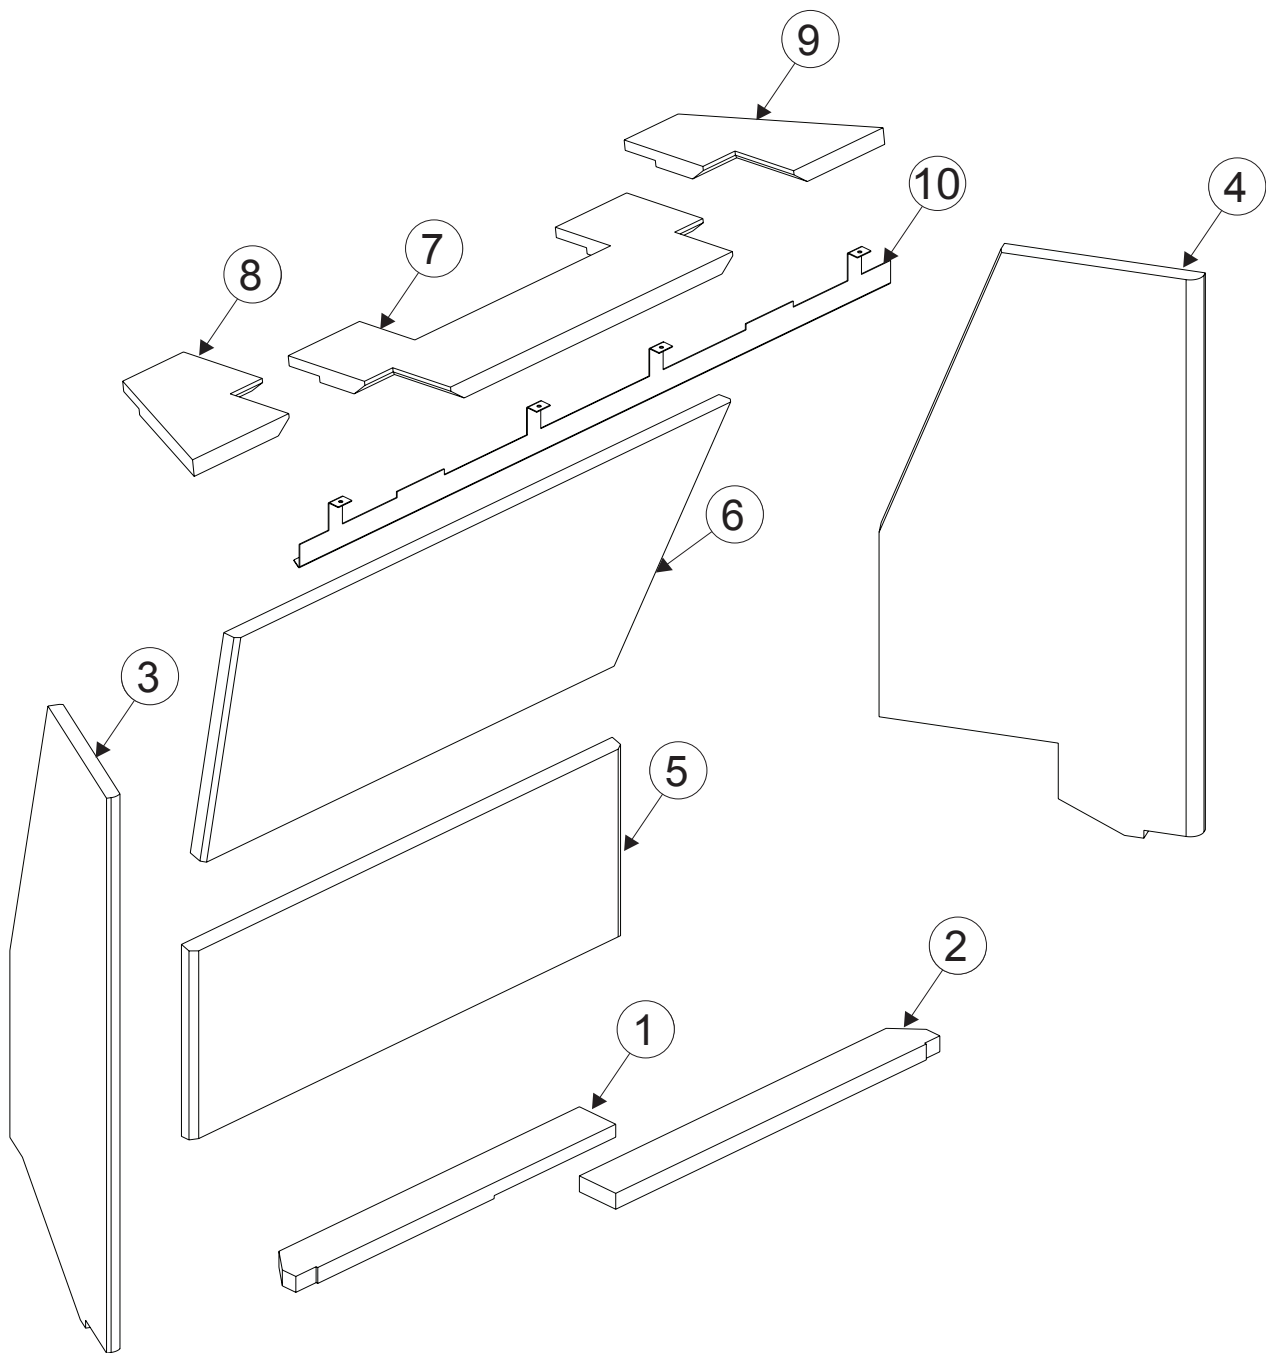

SINCE 1932

www.empirecomfort.com

**Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL**

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire.